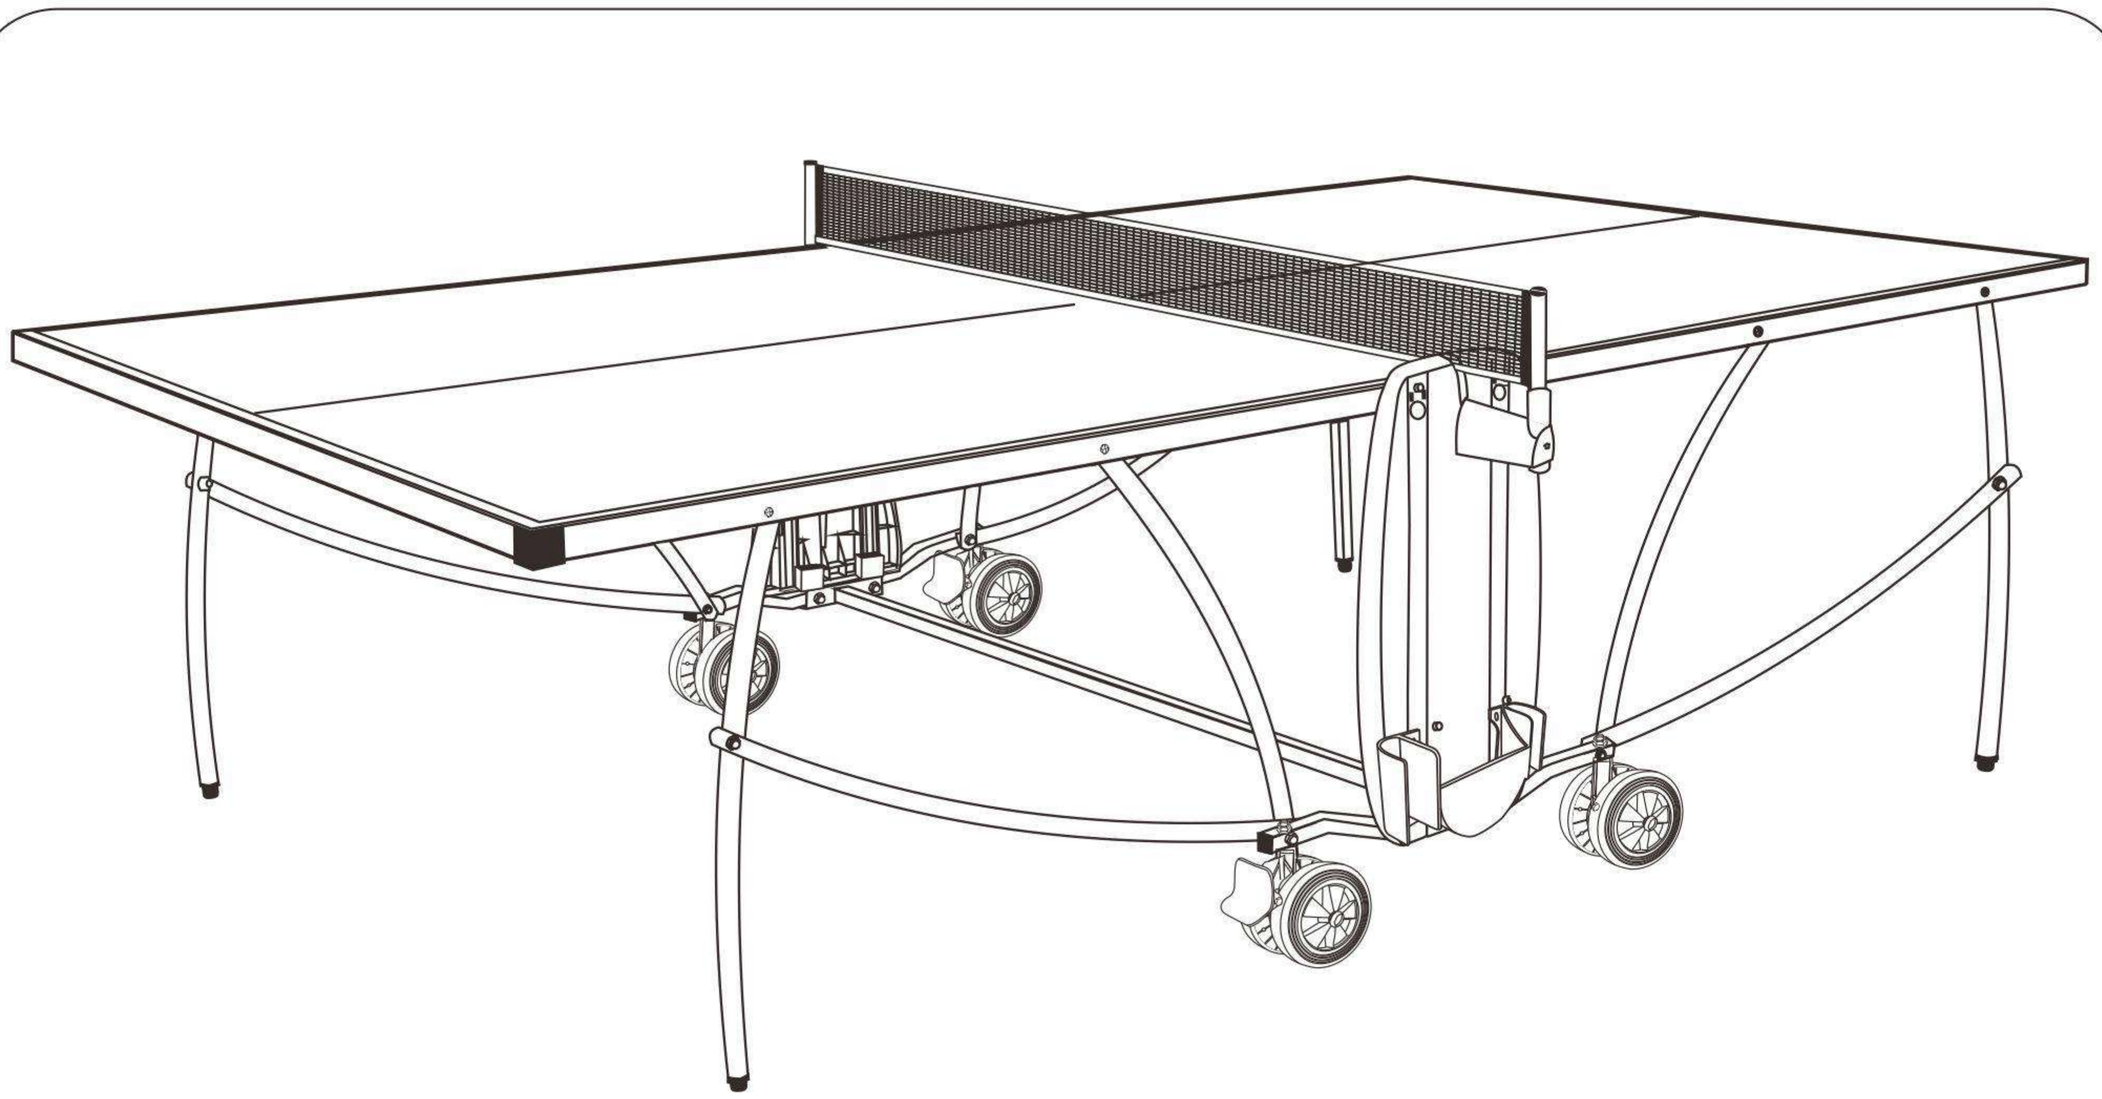
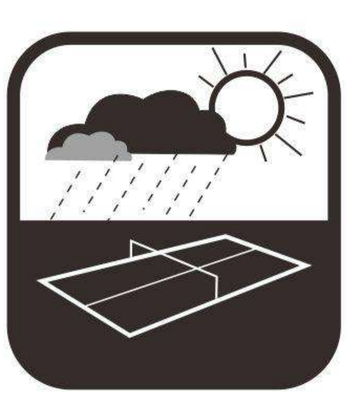
YORK®
FITNESS



YORK 980ALU



שולחן טניס חוץ

מדריך הרכבה ושימוש

הוראות הרכבה ושימוש באנגלית ובעברית. הקפד לשמור מדריך זה לעיון עתידי

קראו בקפידה את הוראות ההרכבה והמידע לפני תחילת ההרכבה והשימוש. הם כוללים מידע בטיחותי למשתמש לגבי השימוש. שמרו את החוברת למטרות אחזקת השולחן והזמנת חלקים במידת הצורך

- **דרושים לפחות 2 מבוגרים להרכבת שולחן טניס זה. יש לבצע את ההרכבה על משטח נקי ומרופד**
- **לפני תחילת ההרכבה יש לבדוק שנמצאים כל החלקים המופיעים ברשימת התכולה שבעמוד הבא**
- **בצעו את ההרכבה על פי סדר השלבים ABC שבעמודים הבאים**
- **בכל מקום בו מופיע הסימון text mark קראו את ההסבר שבעמוד 11**
- **בכל מקום בו מופיע הסימון part mark קראו את ההסבר המתייחס אליו בעמוד 3**
- **יש להשתמש רק בכלים המסומנים לביצוע כל אחד משלבי ההרכבה**



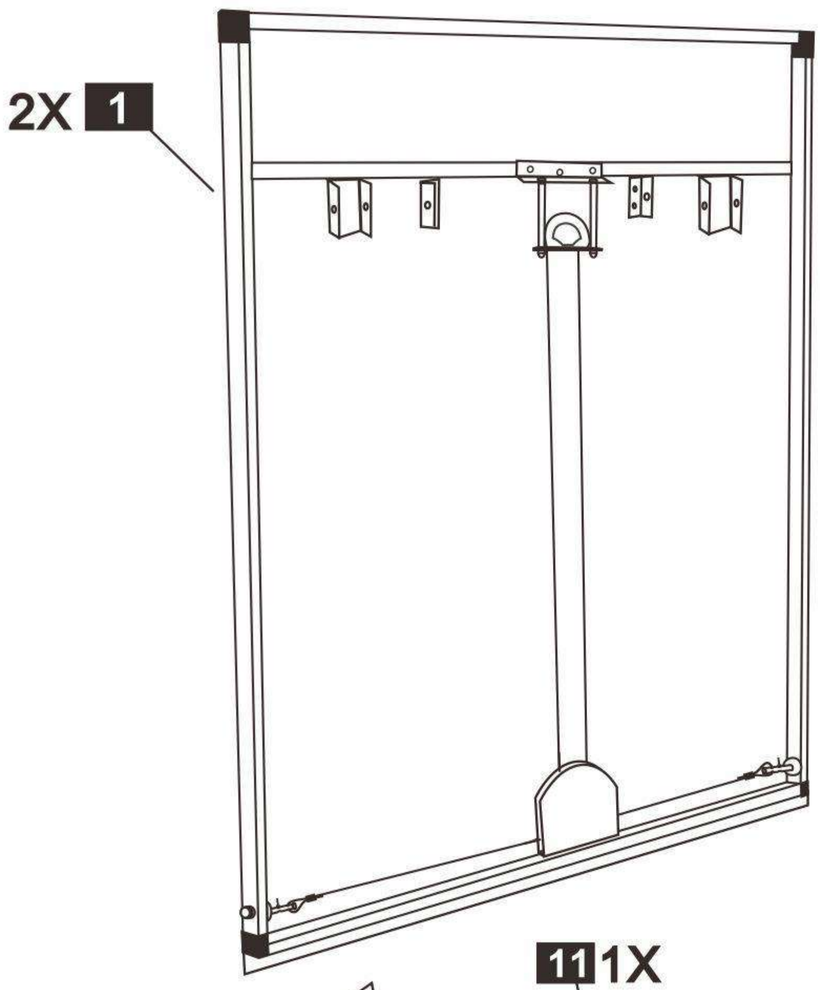
סימון מלל



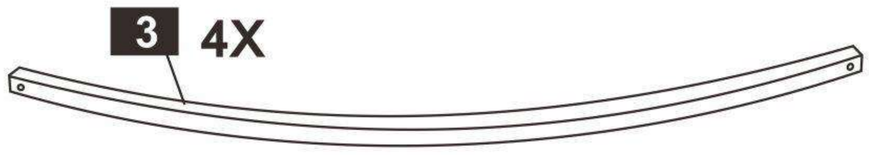
סימון חלק

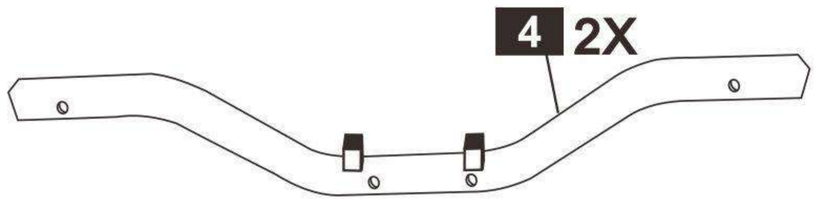


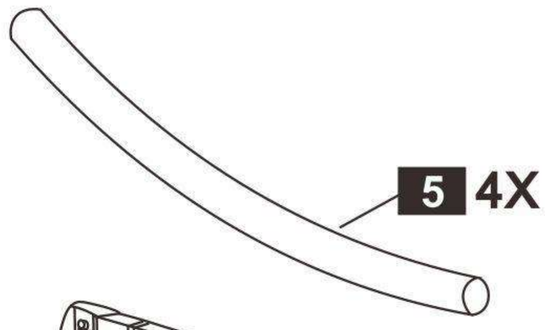
כלי עבודה

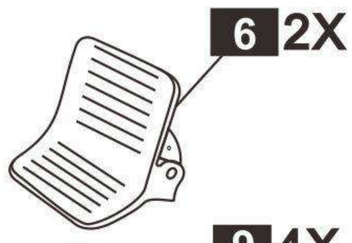

2X 1

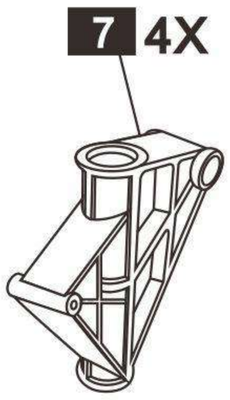

2 4X

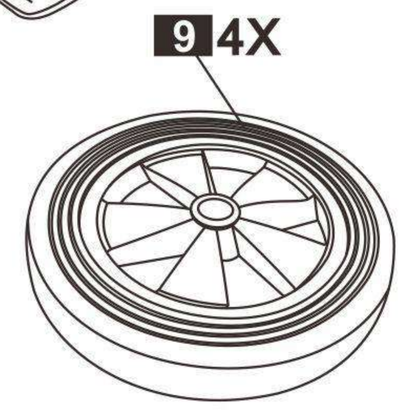

3 4X

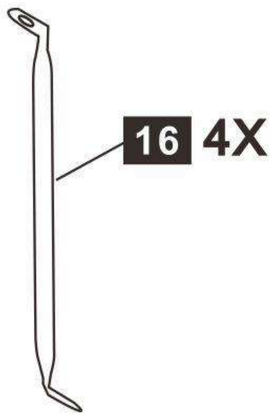

4 2X

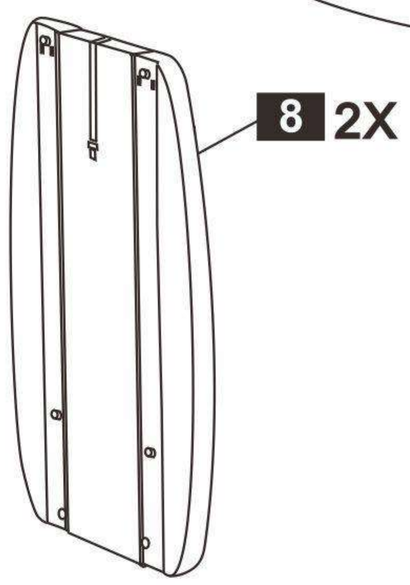

5 4X

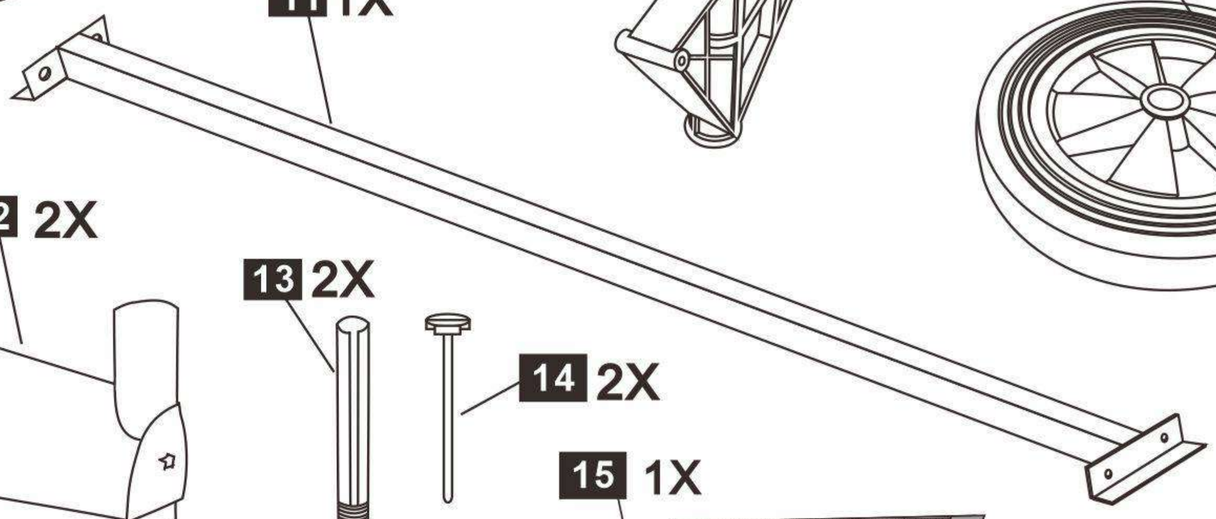

6 2X


7 4X


9 4X


16 4X

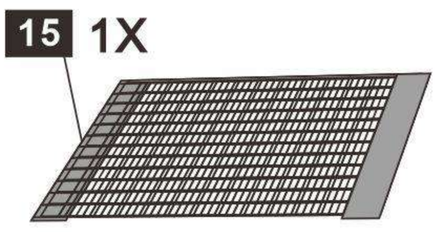

8 2X

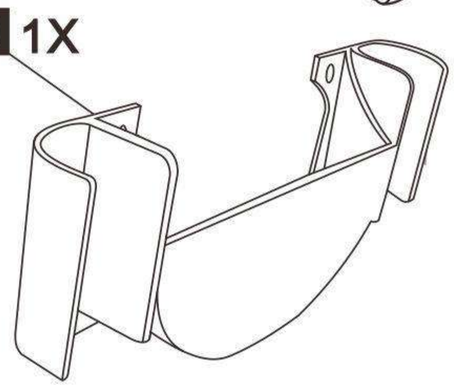

11 1X

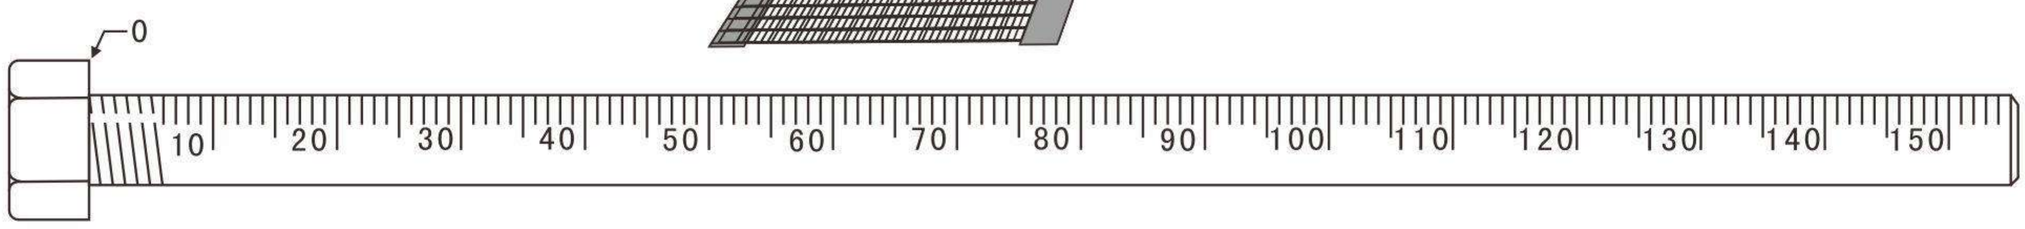
12 2X

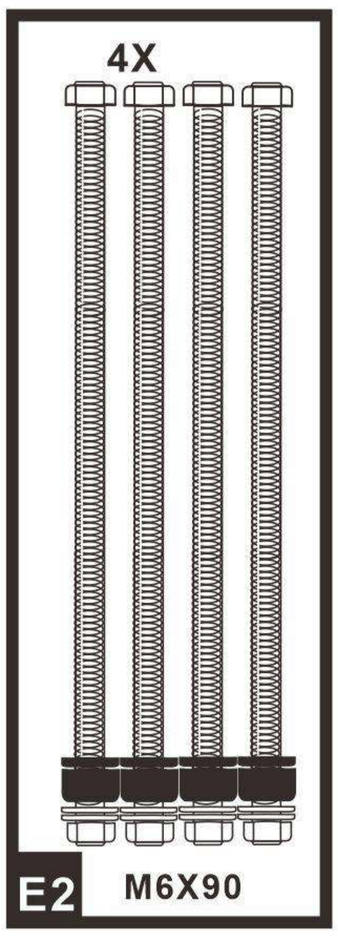
13 2X

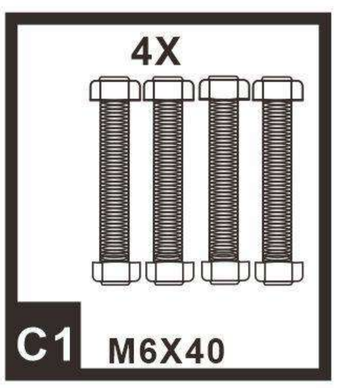
14 2X

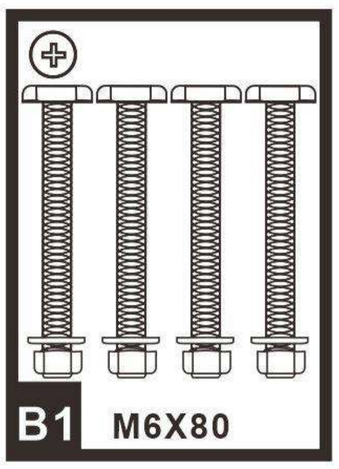

15 1X


10 1X

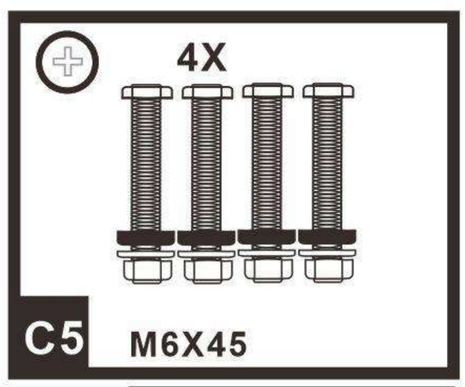

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

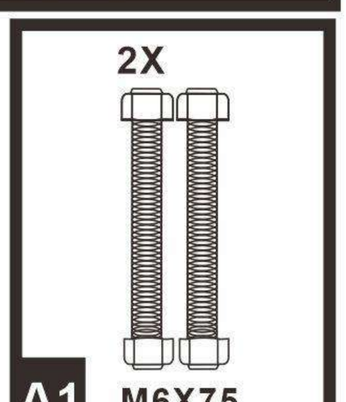

4X
E2 M6X90

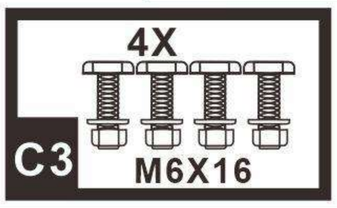

4X
C1 M6X40

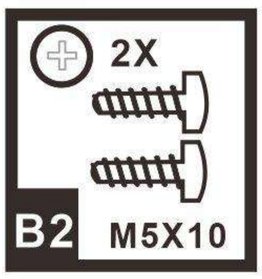

B1 M6X80

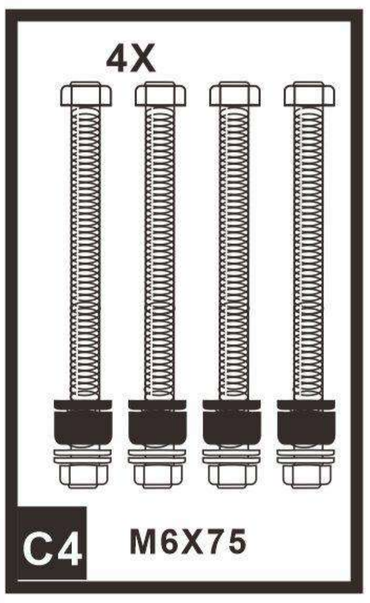

2X
D1


4X
C5 M6X45


2X
A1 M6X75


4X
C3 M6X16


2X
B2 M5X10

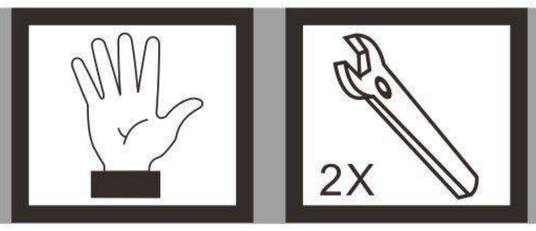

4X
C4 M6X75

4X
F1 M5X25

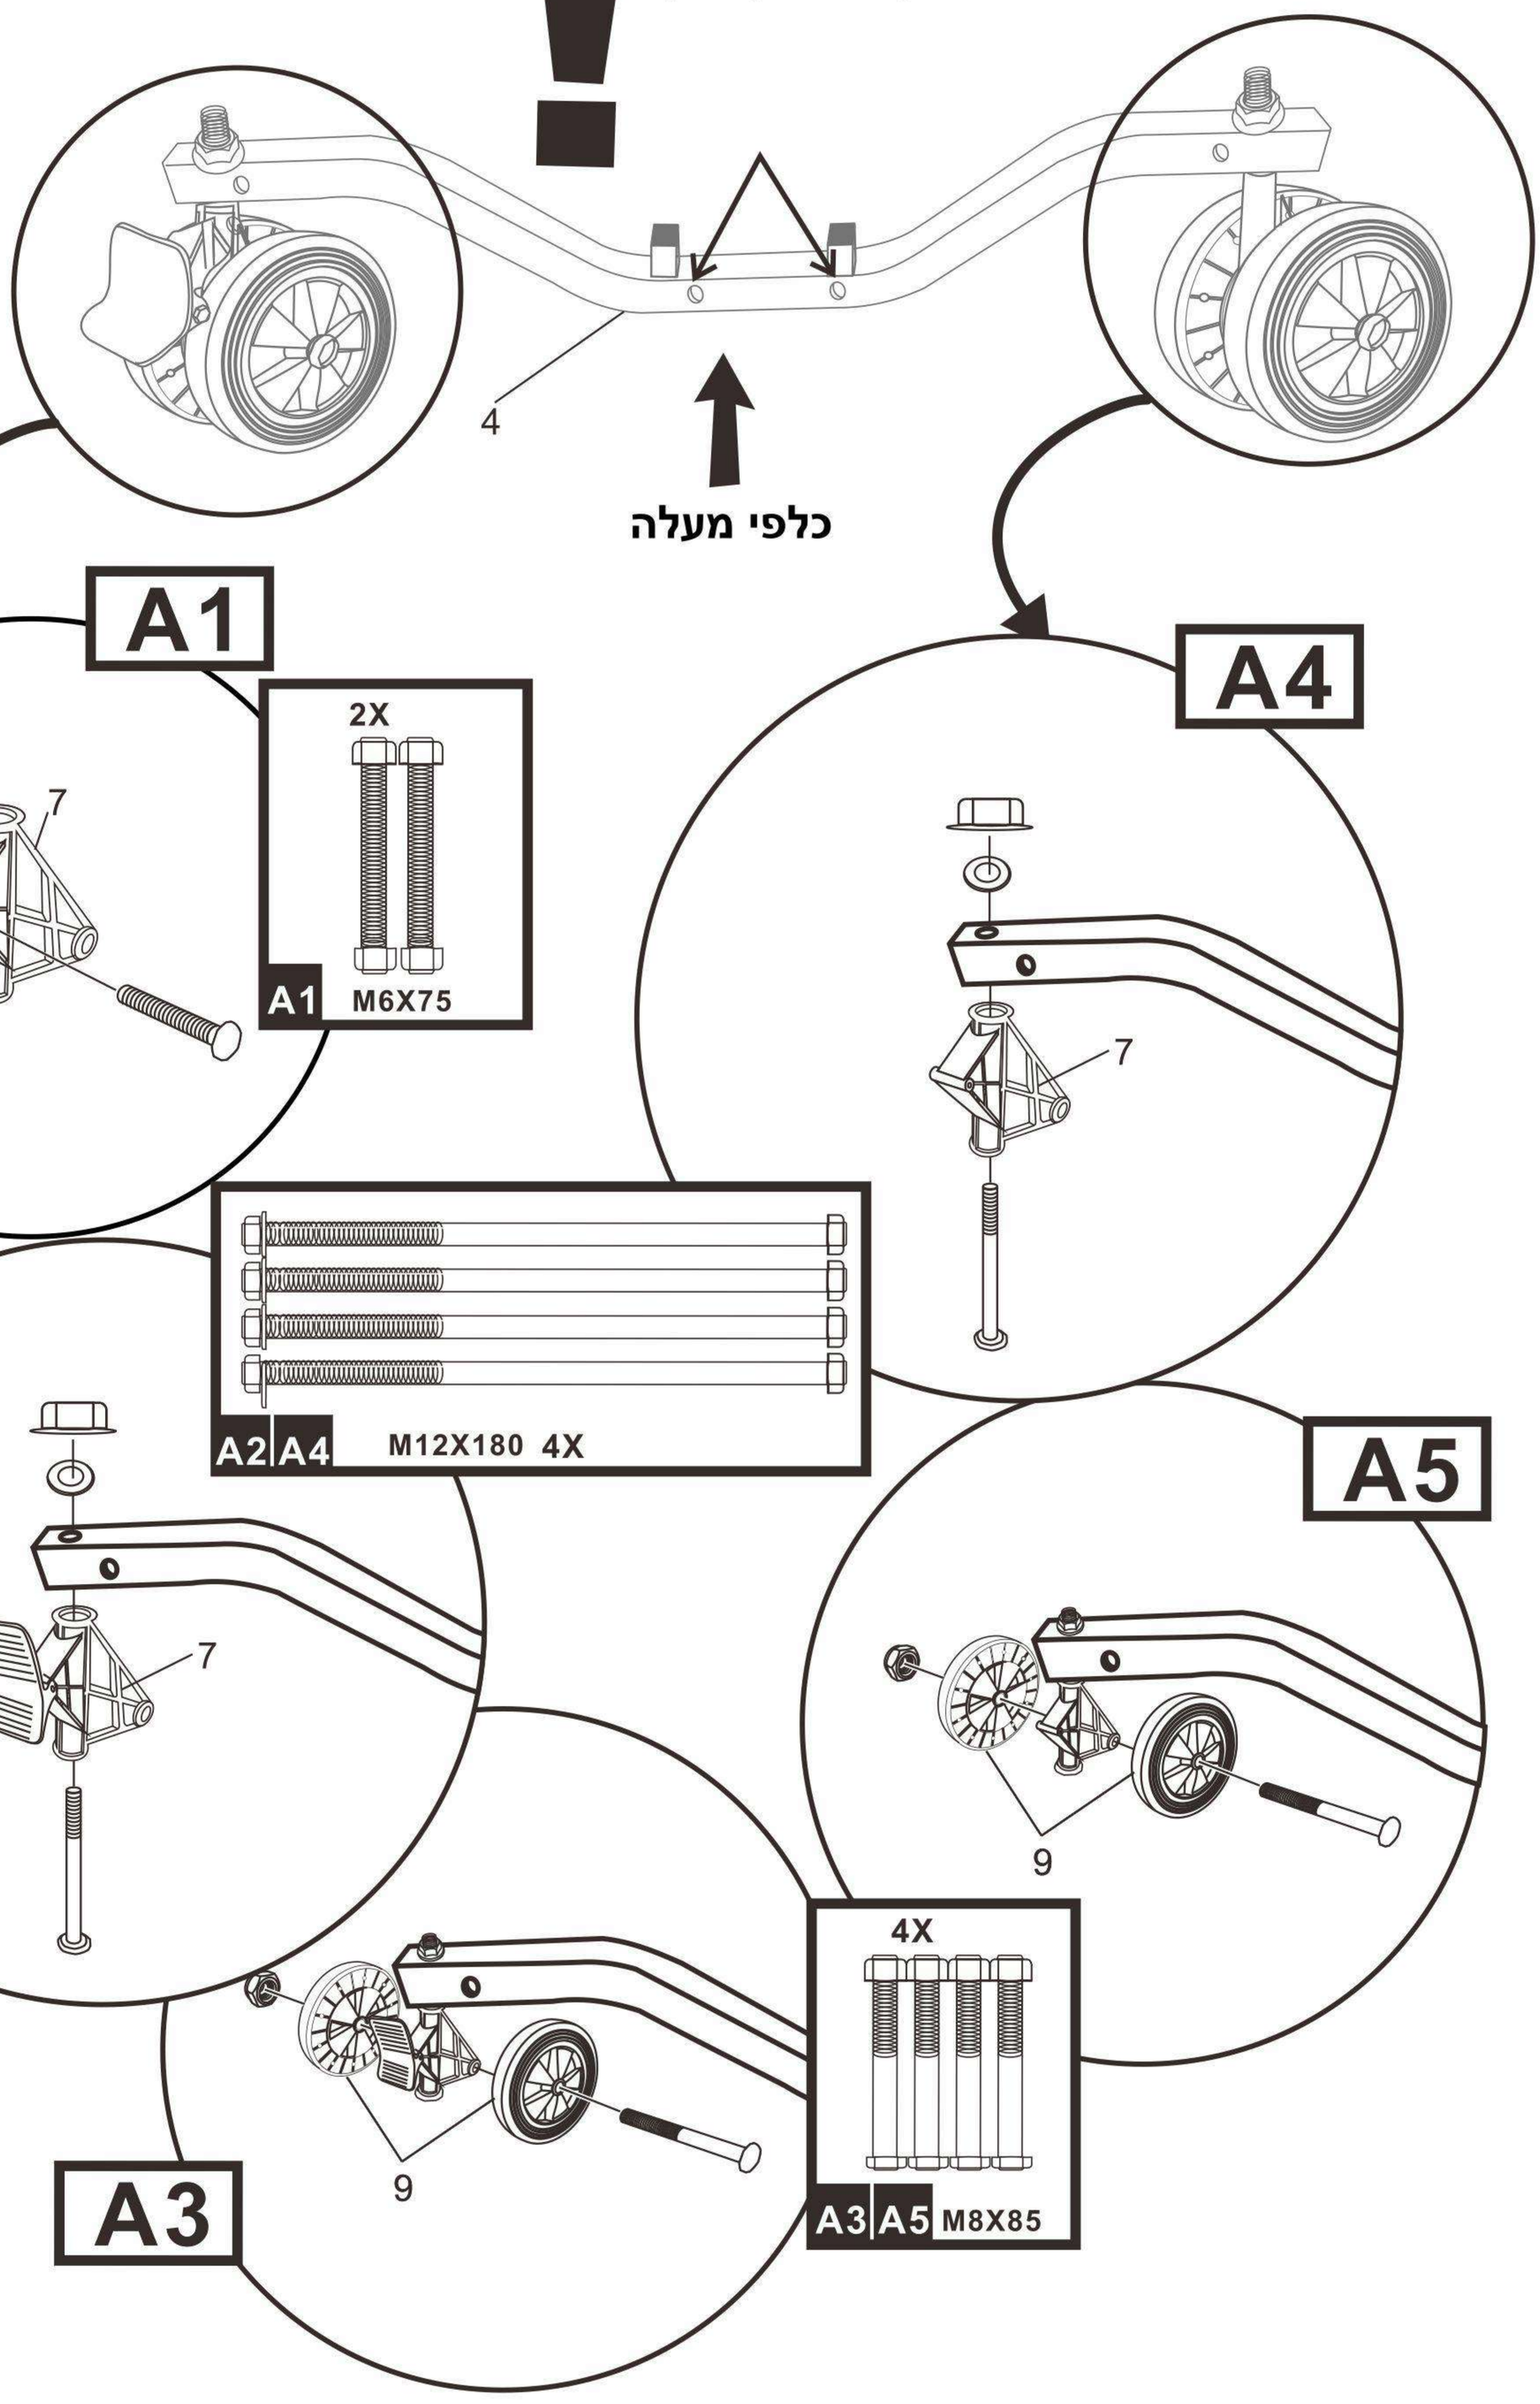
A2 A4 M12X180

4X
A3 A5 M8X85

A

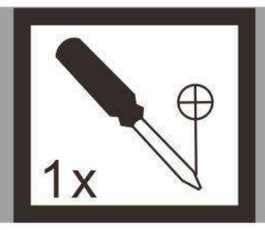


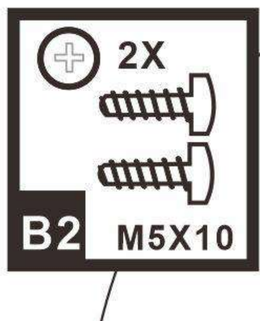
להתקנה נכונה של מוט זה יש לוודא
כי 2 החורים שבמרכזו פונים בכיוון כמסומן בחץ

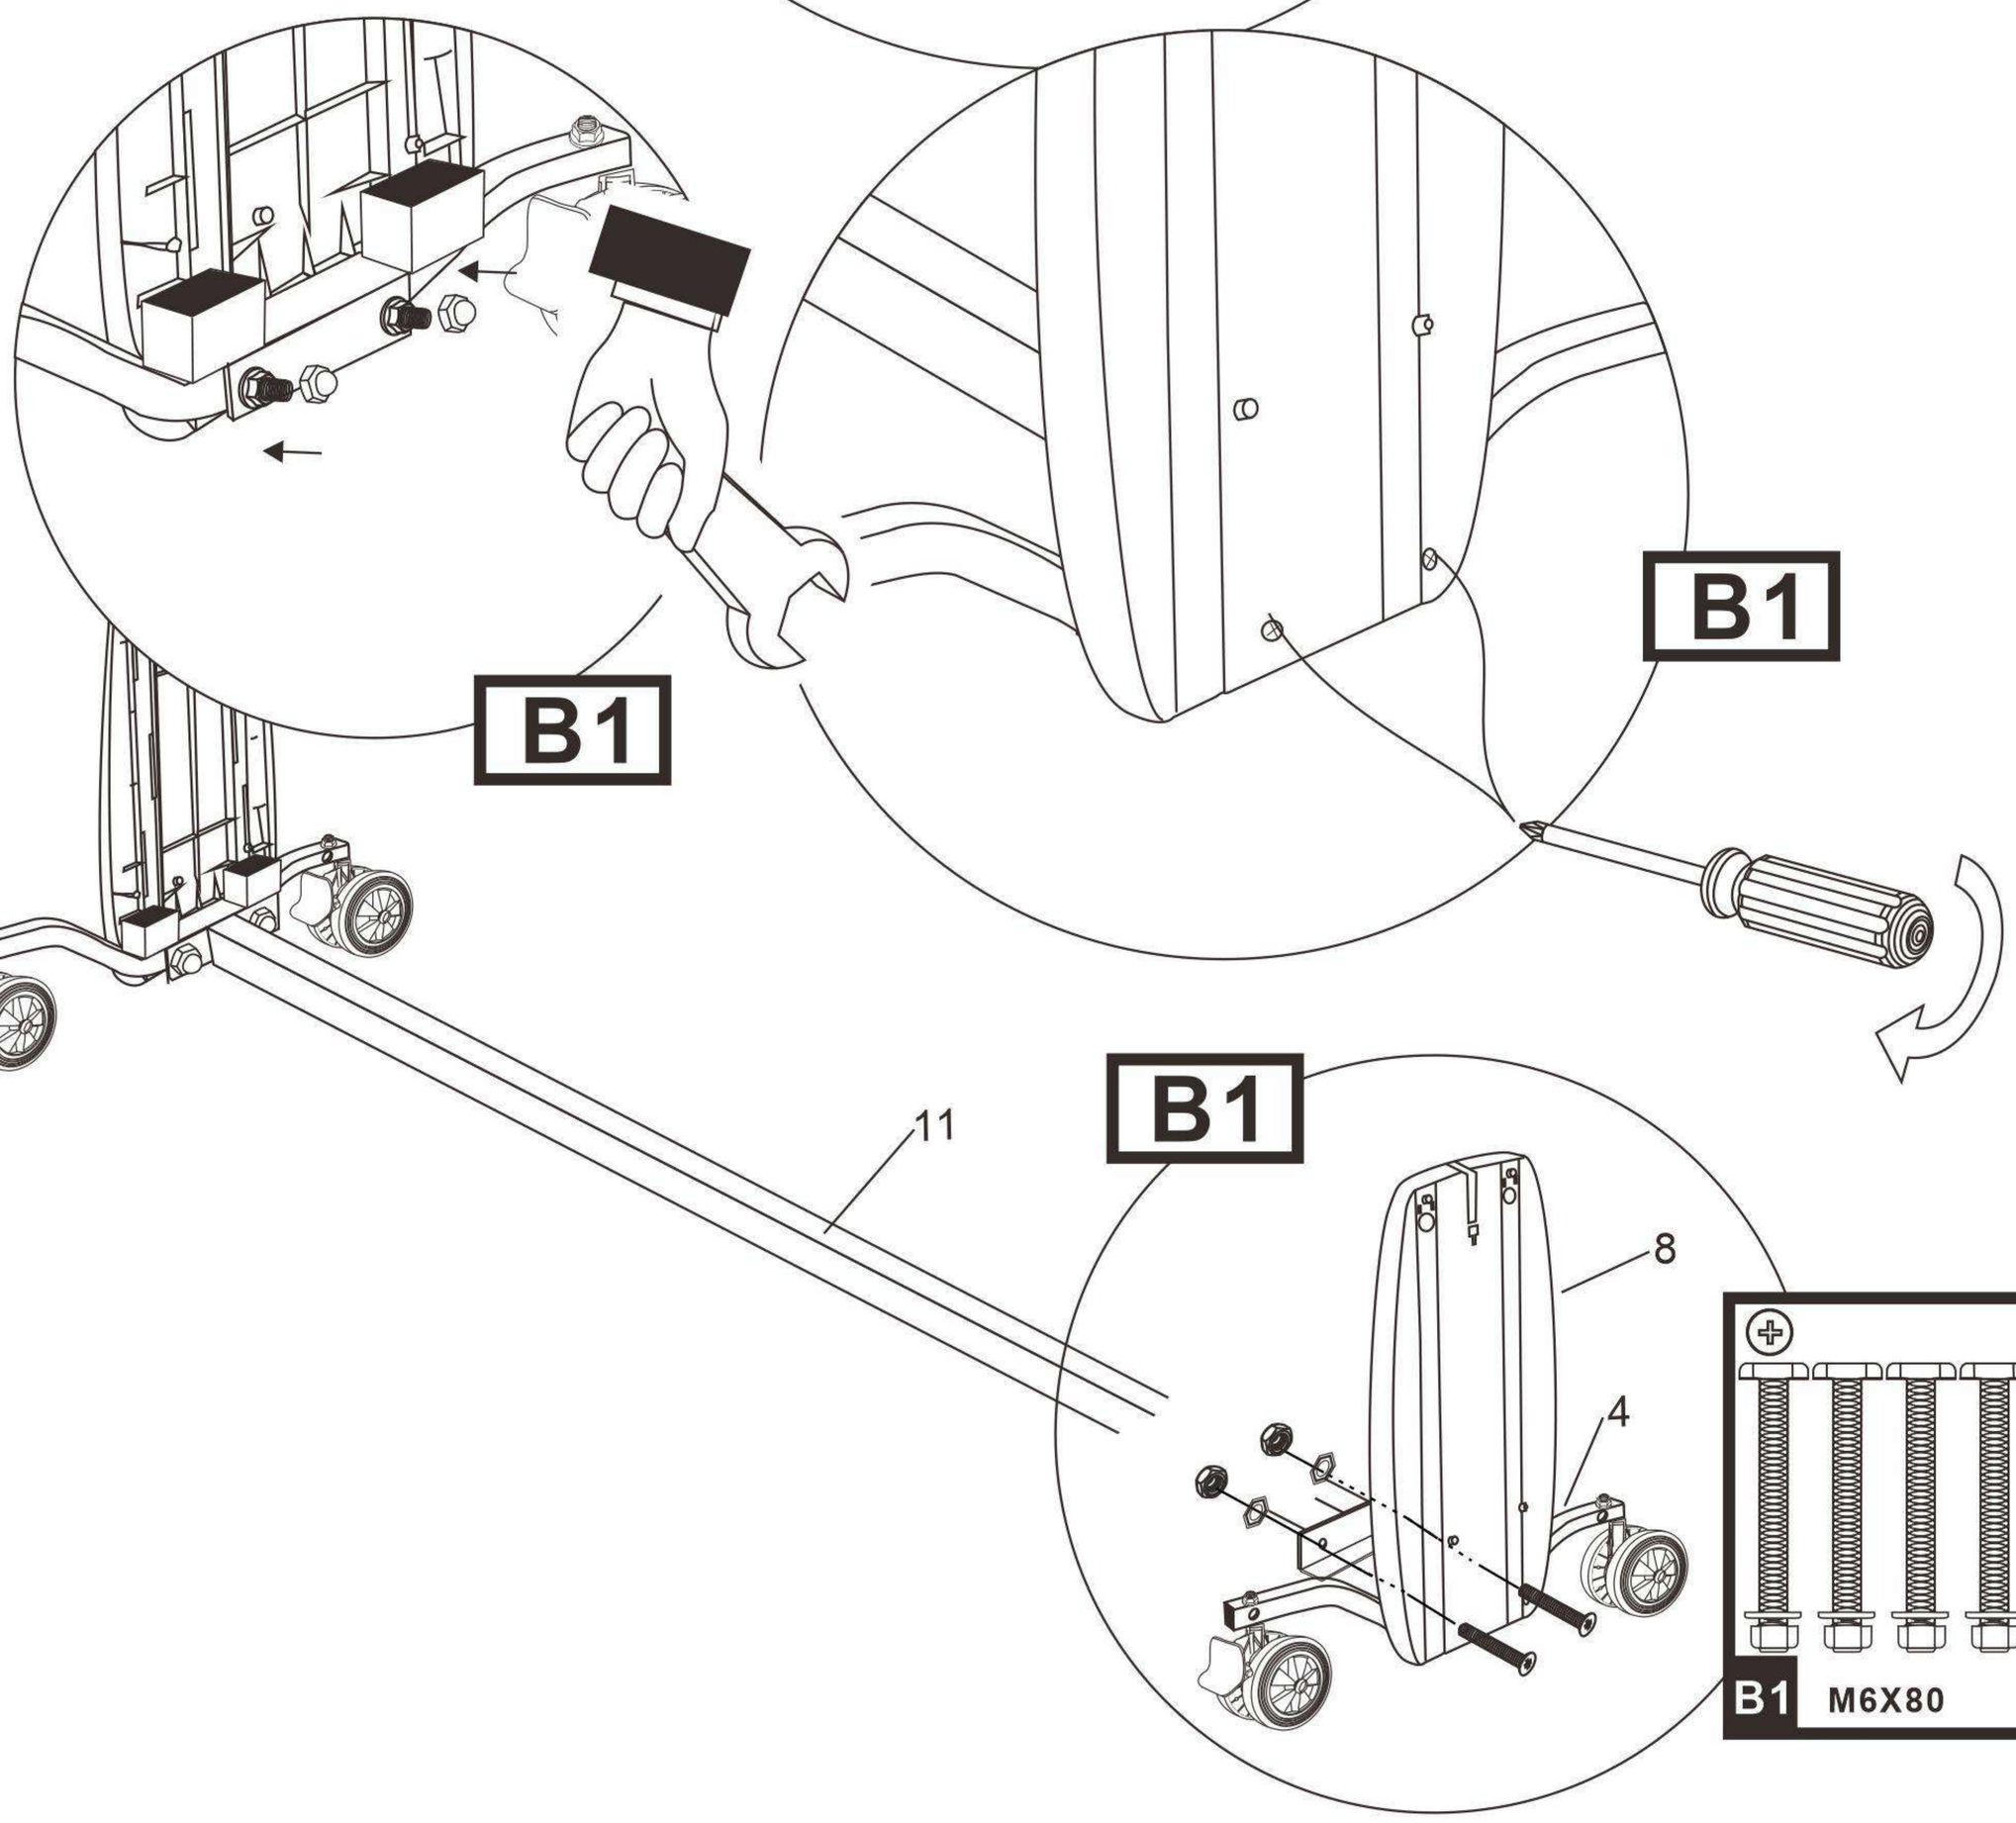


B

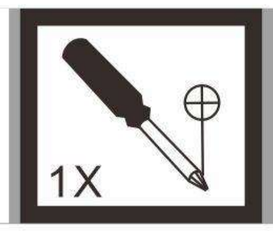






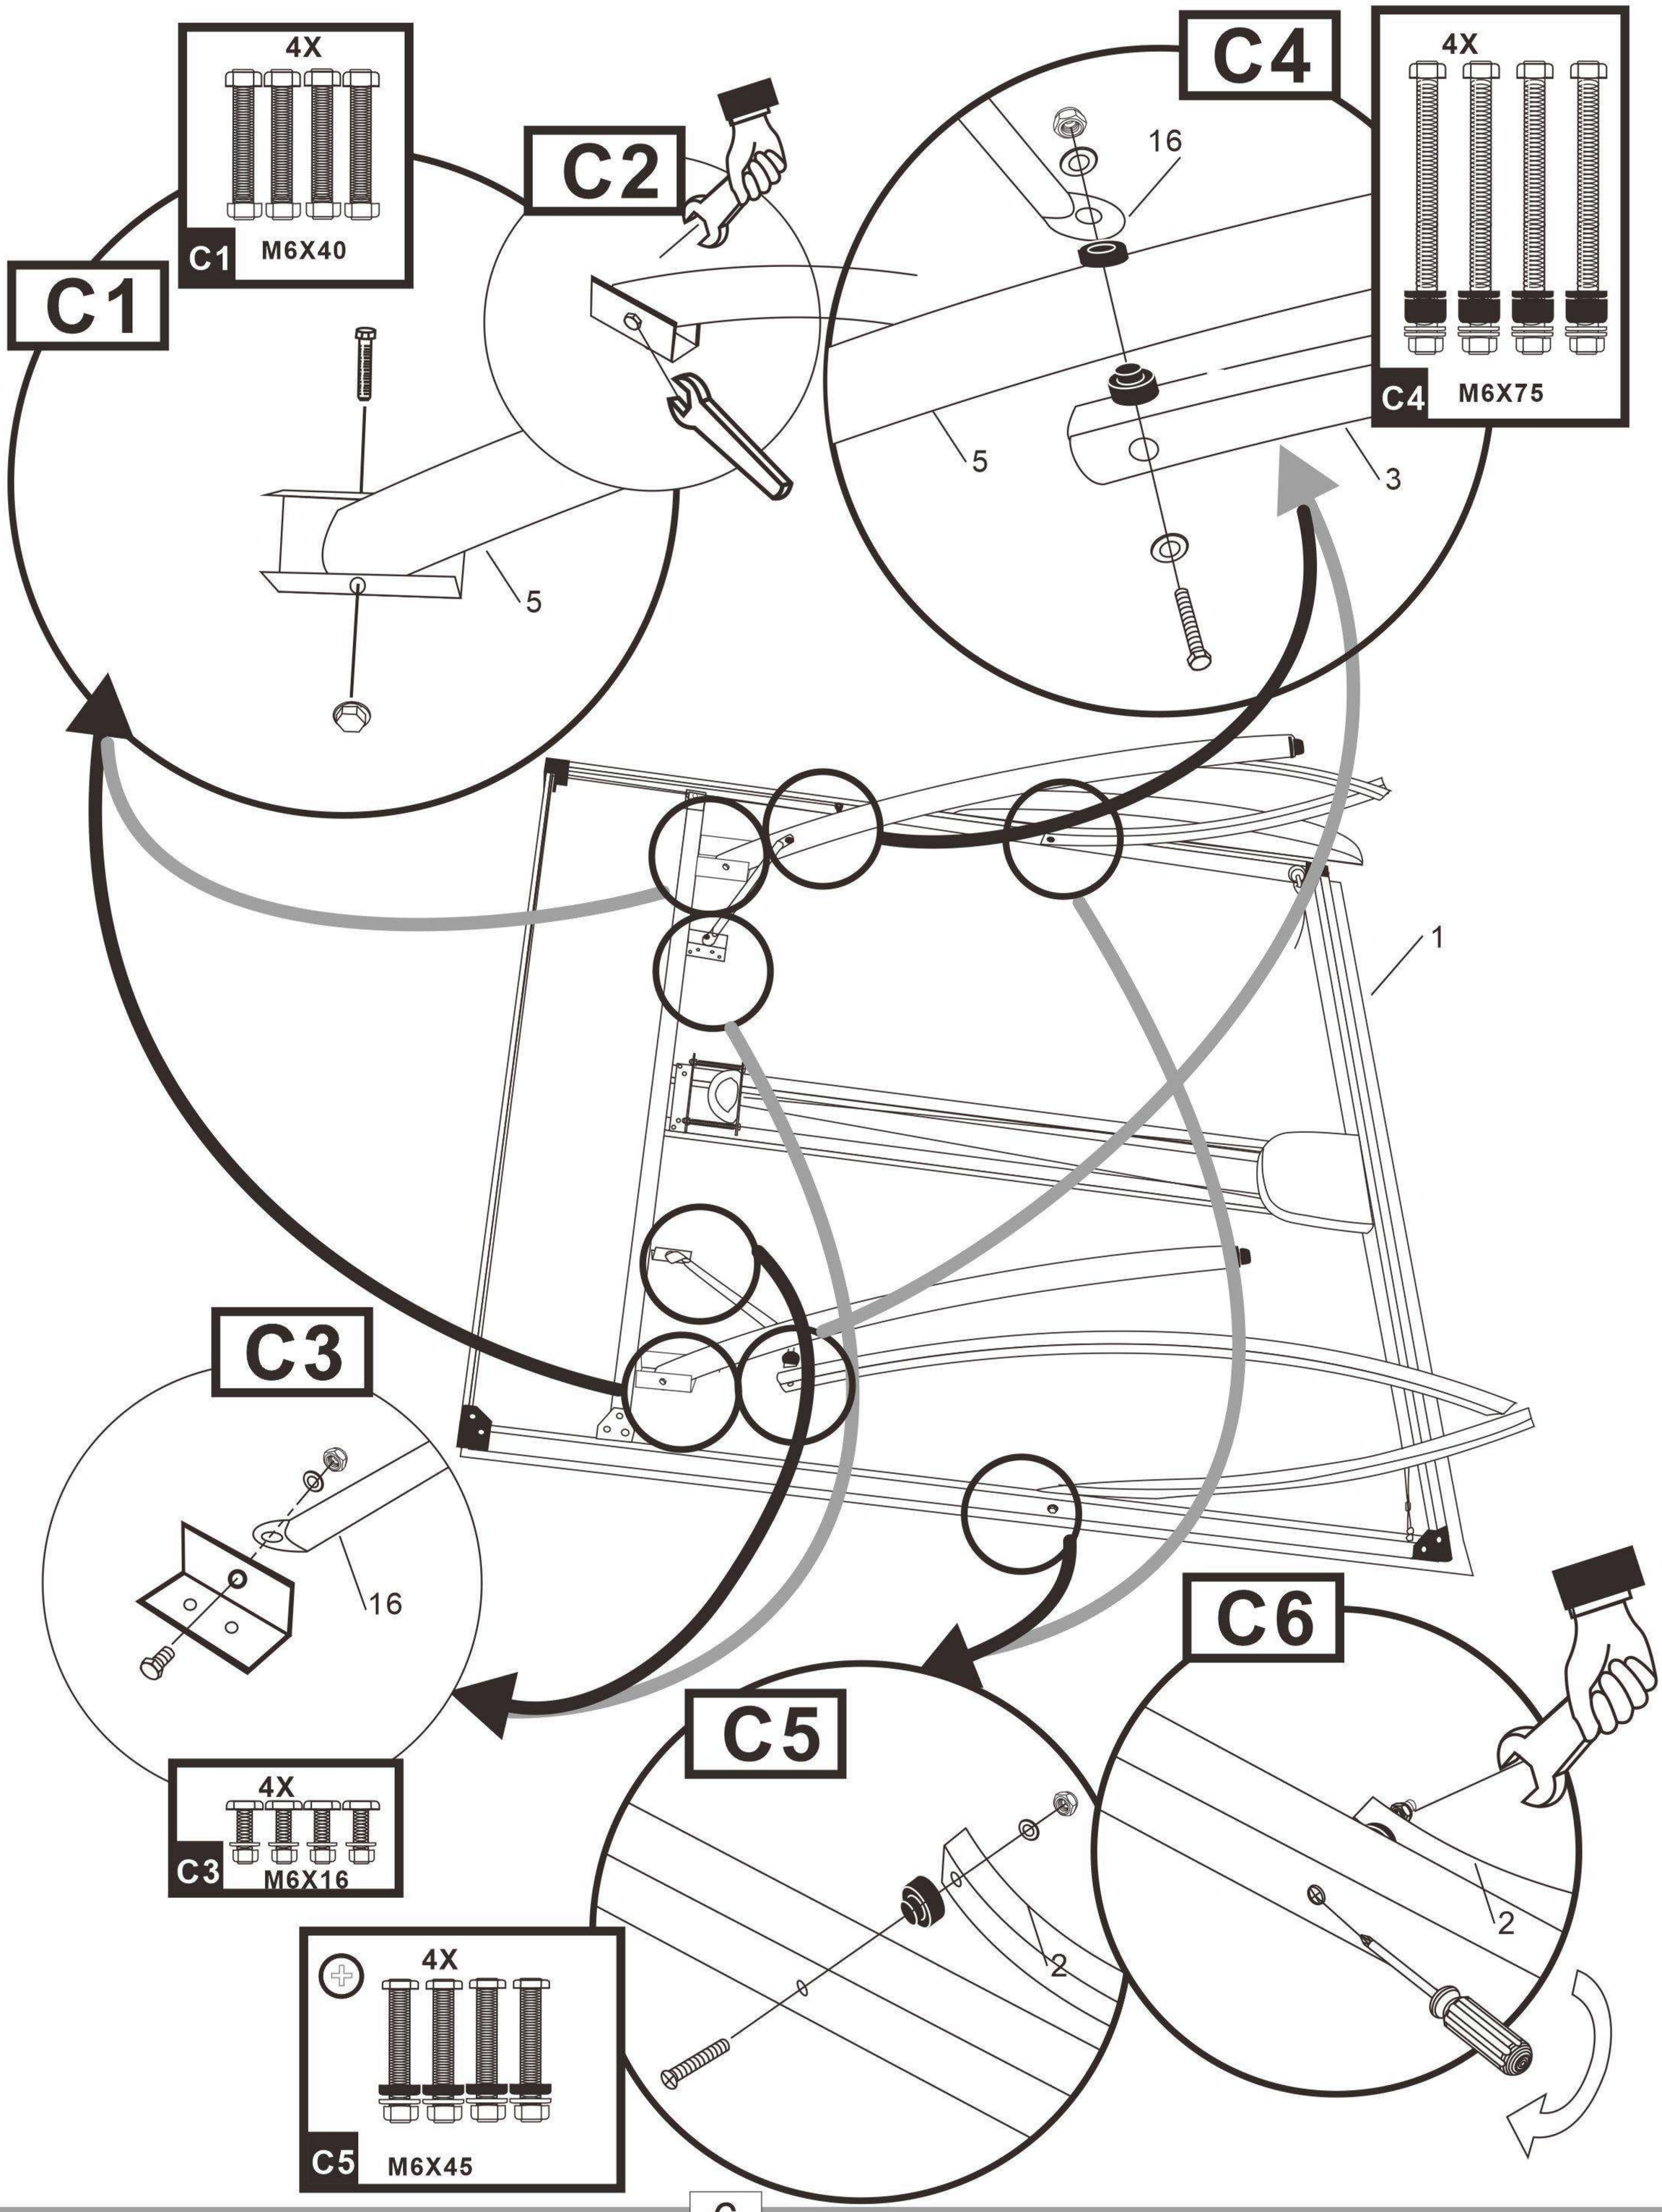


C


1X

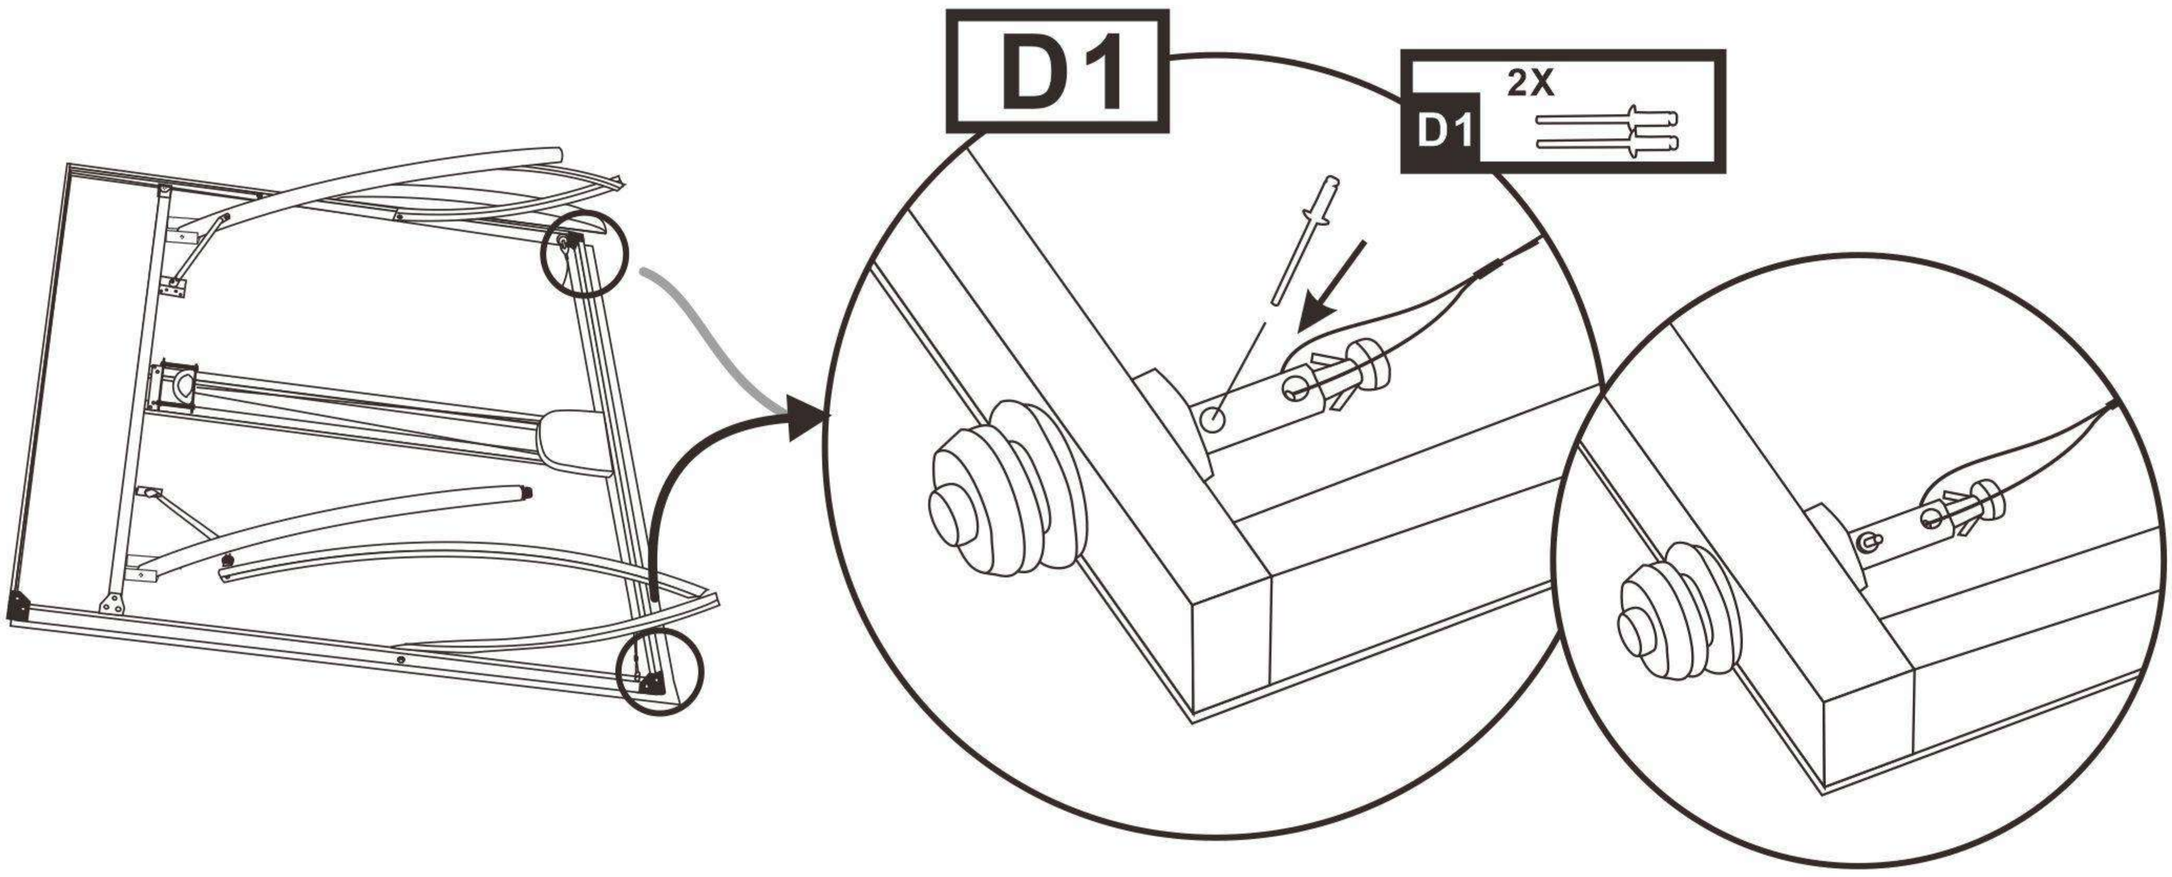

2X

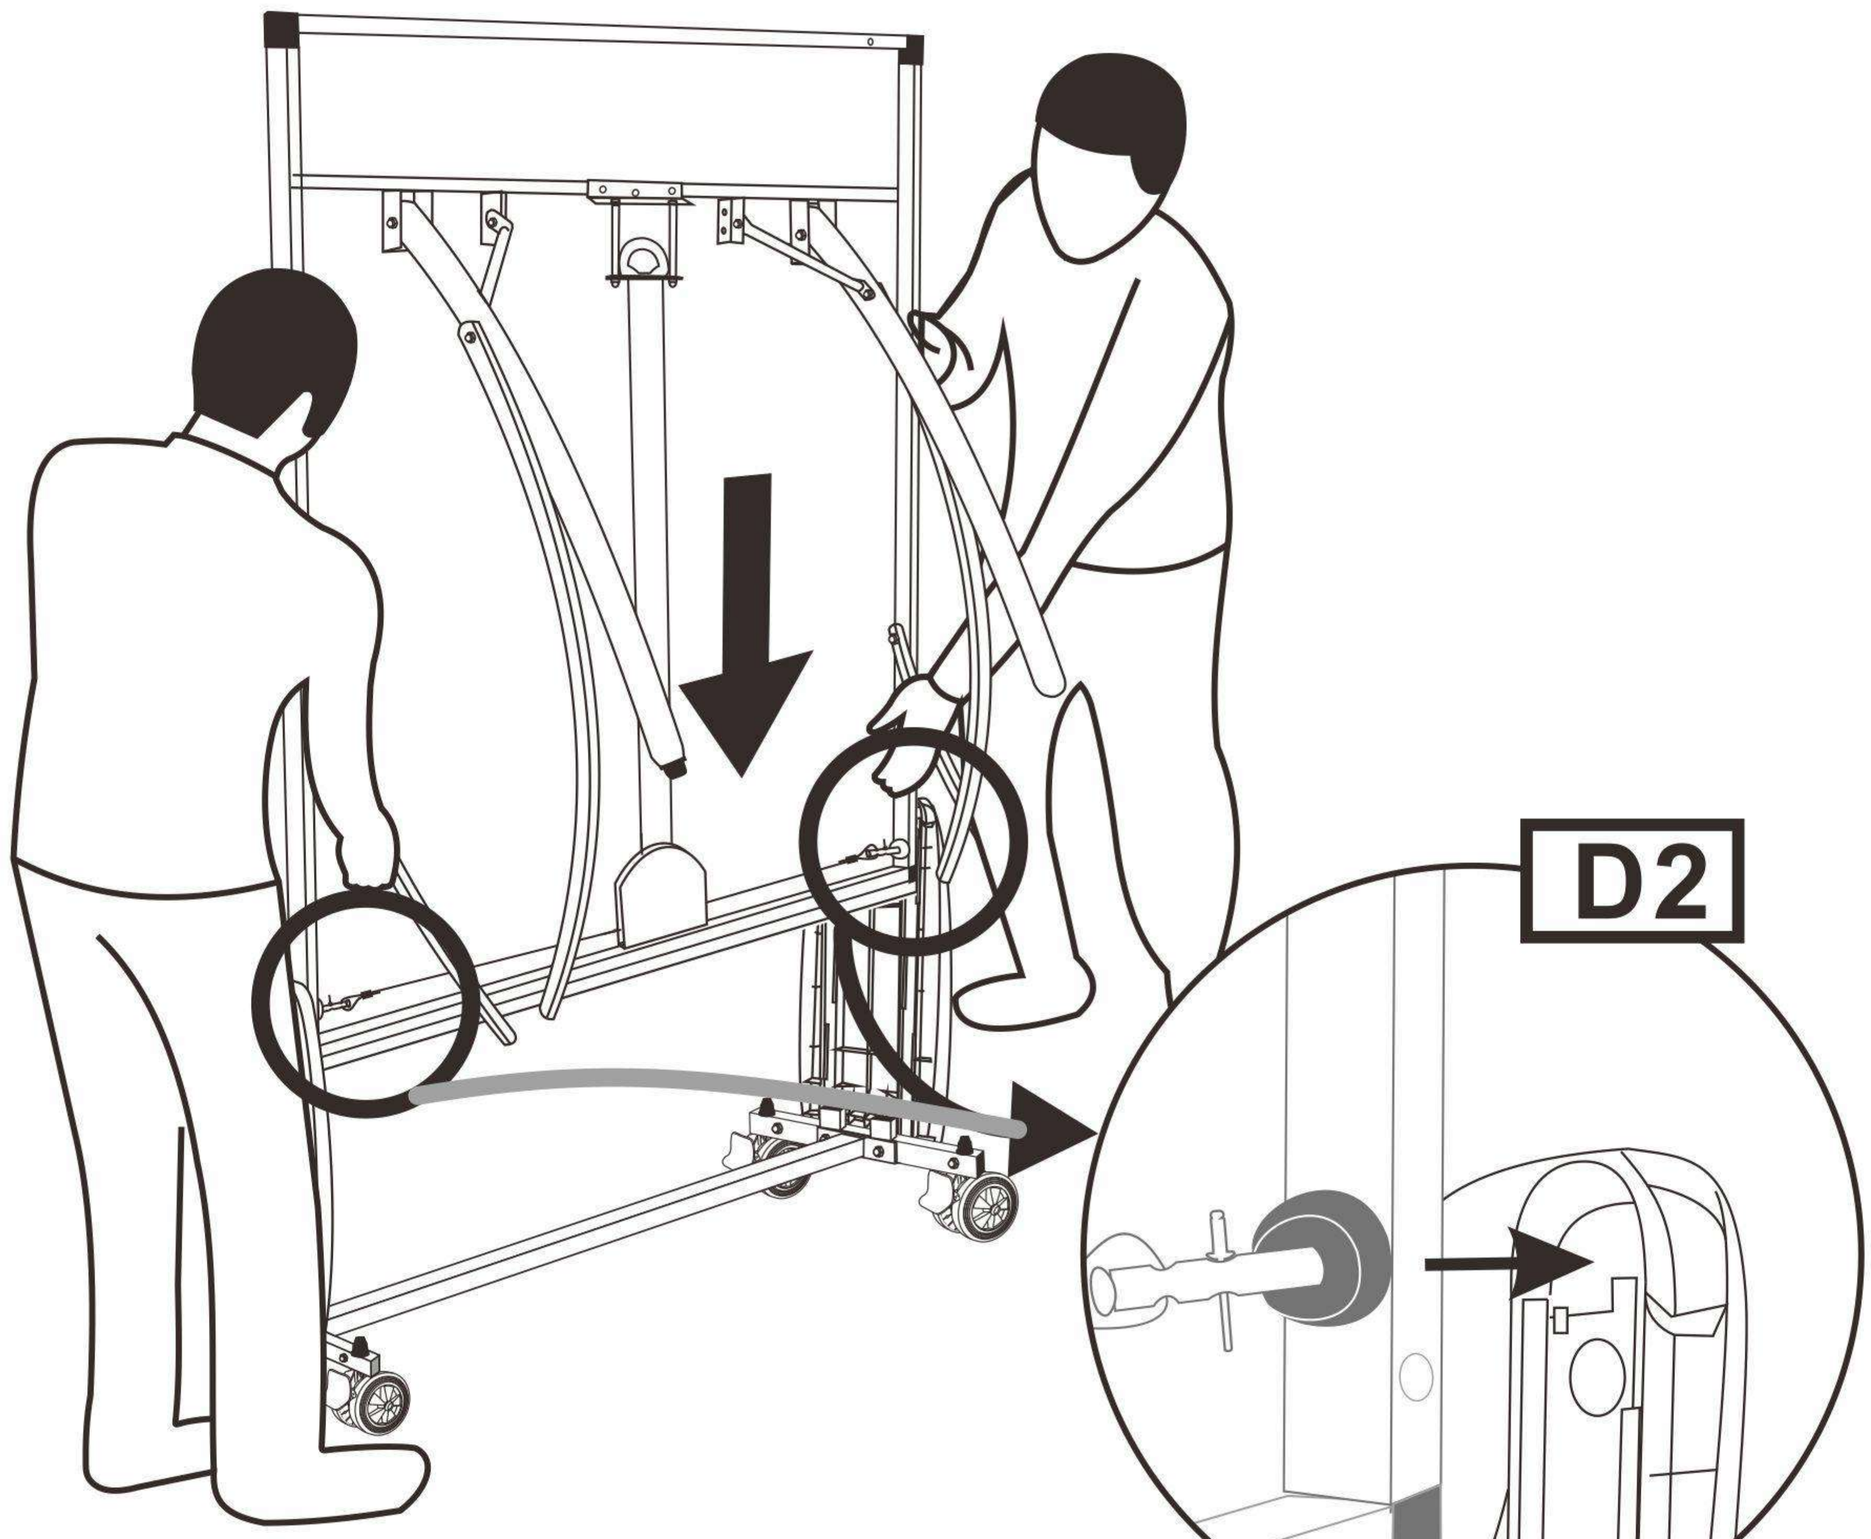

1


C1
4X
C1
M6X40
C2
C4
16
5
3
4X
C4
M6X75
1
C3
16
4X
C3
M6X16
C5
4X
C5
M6X45
C6
2
2

D





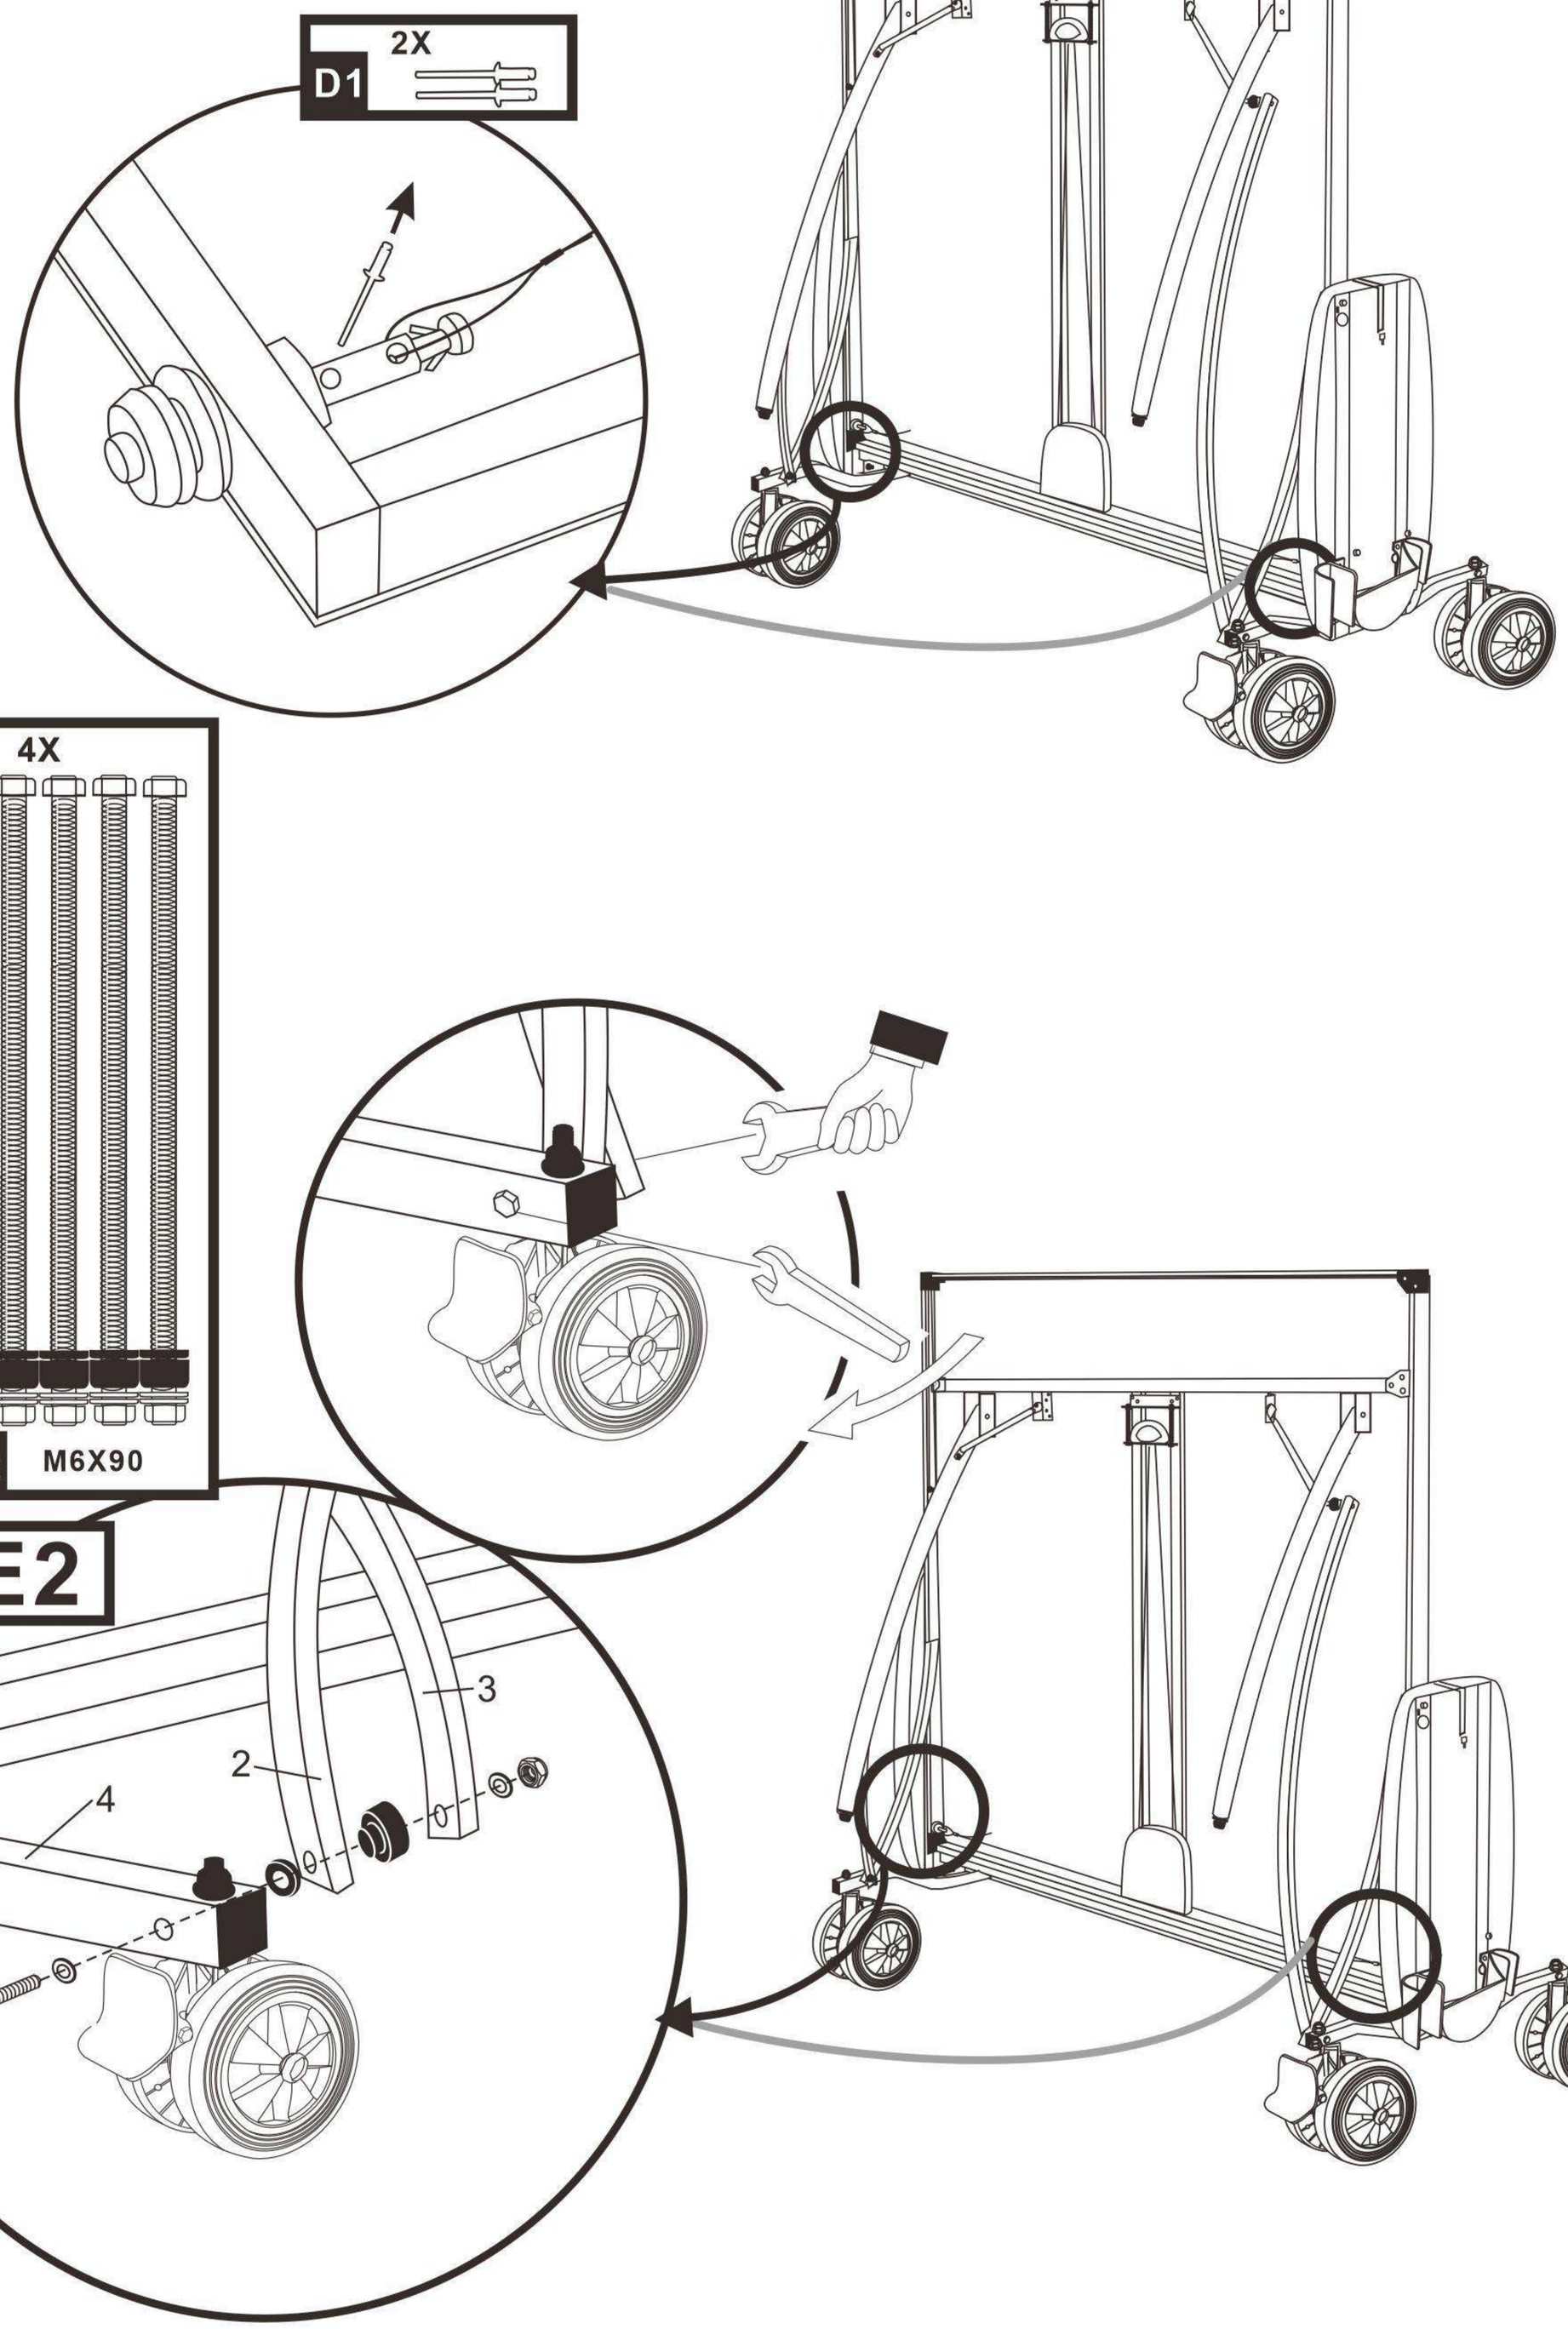


E





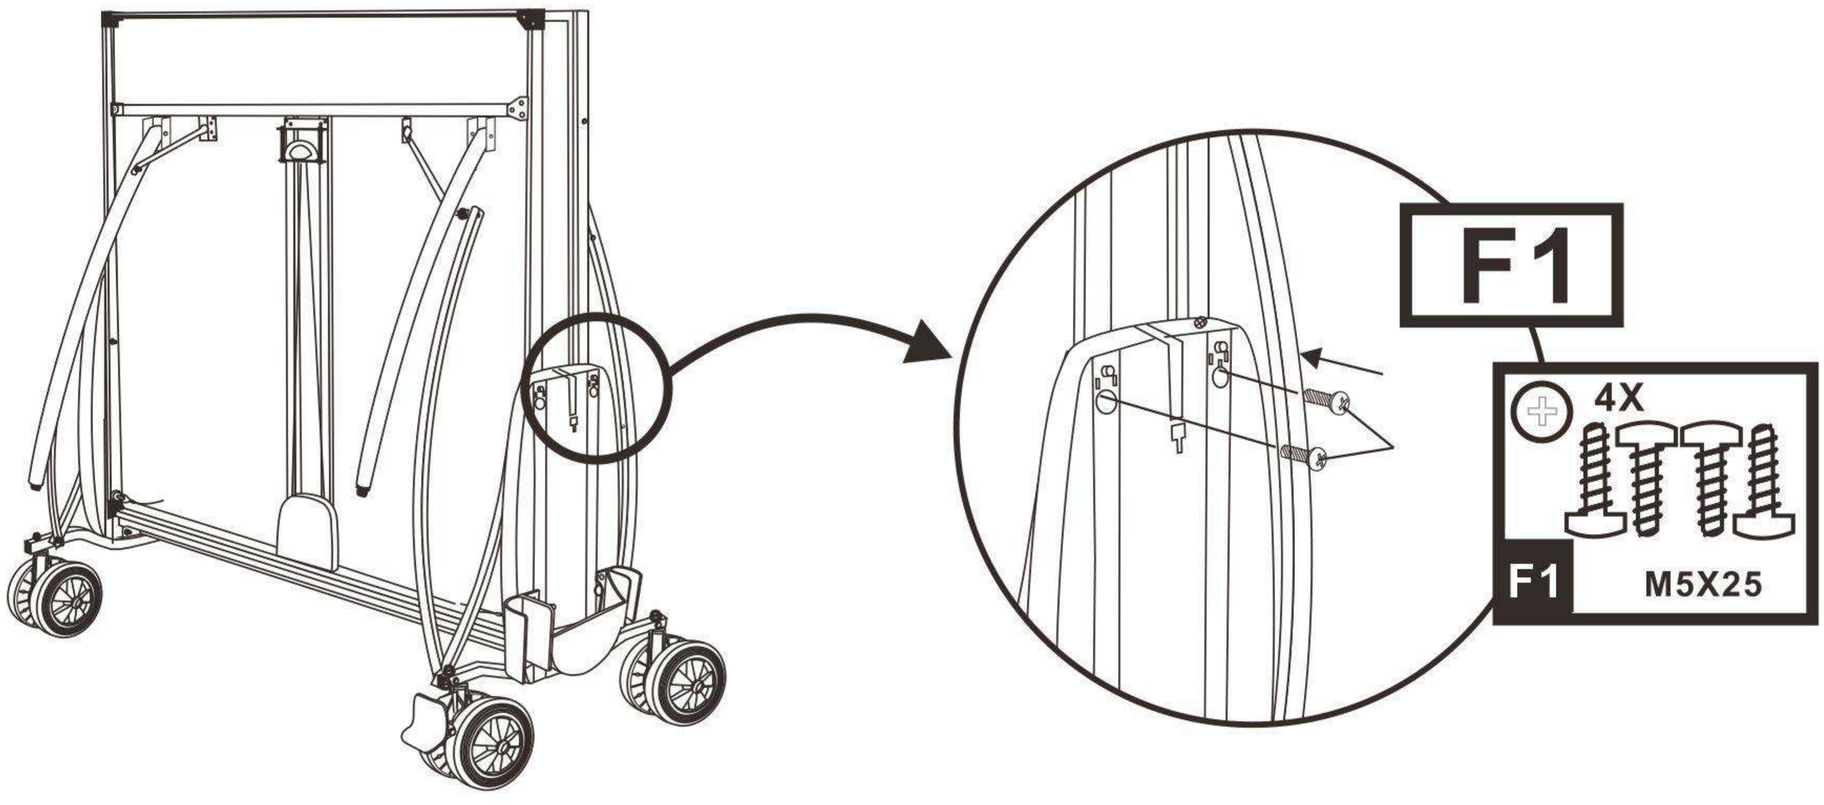


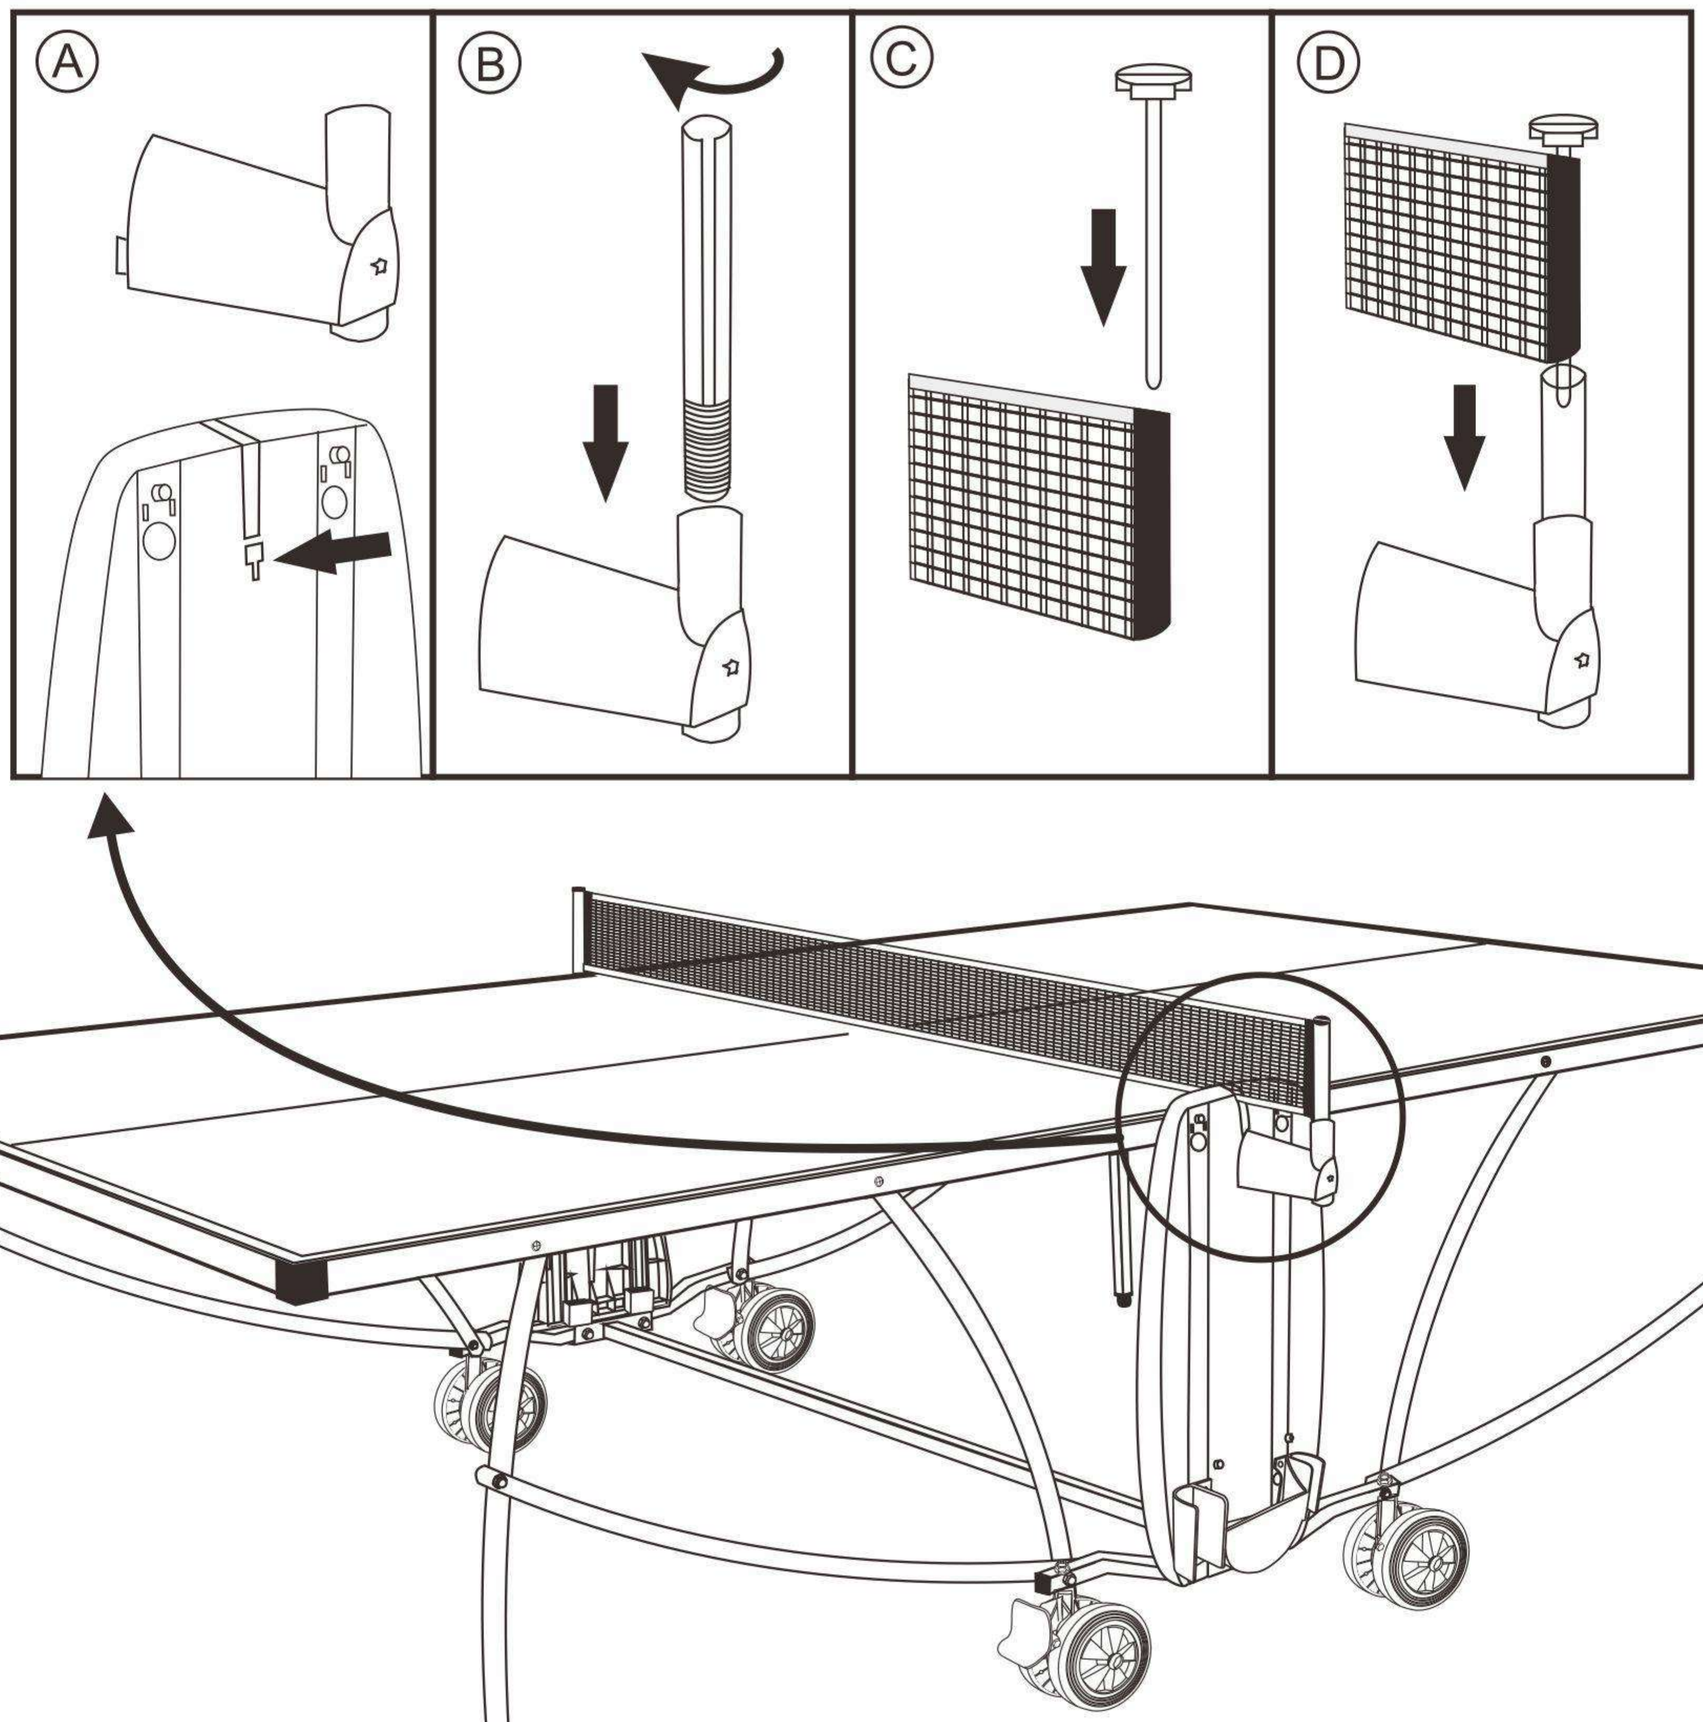


F

1X

3





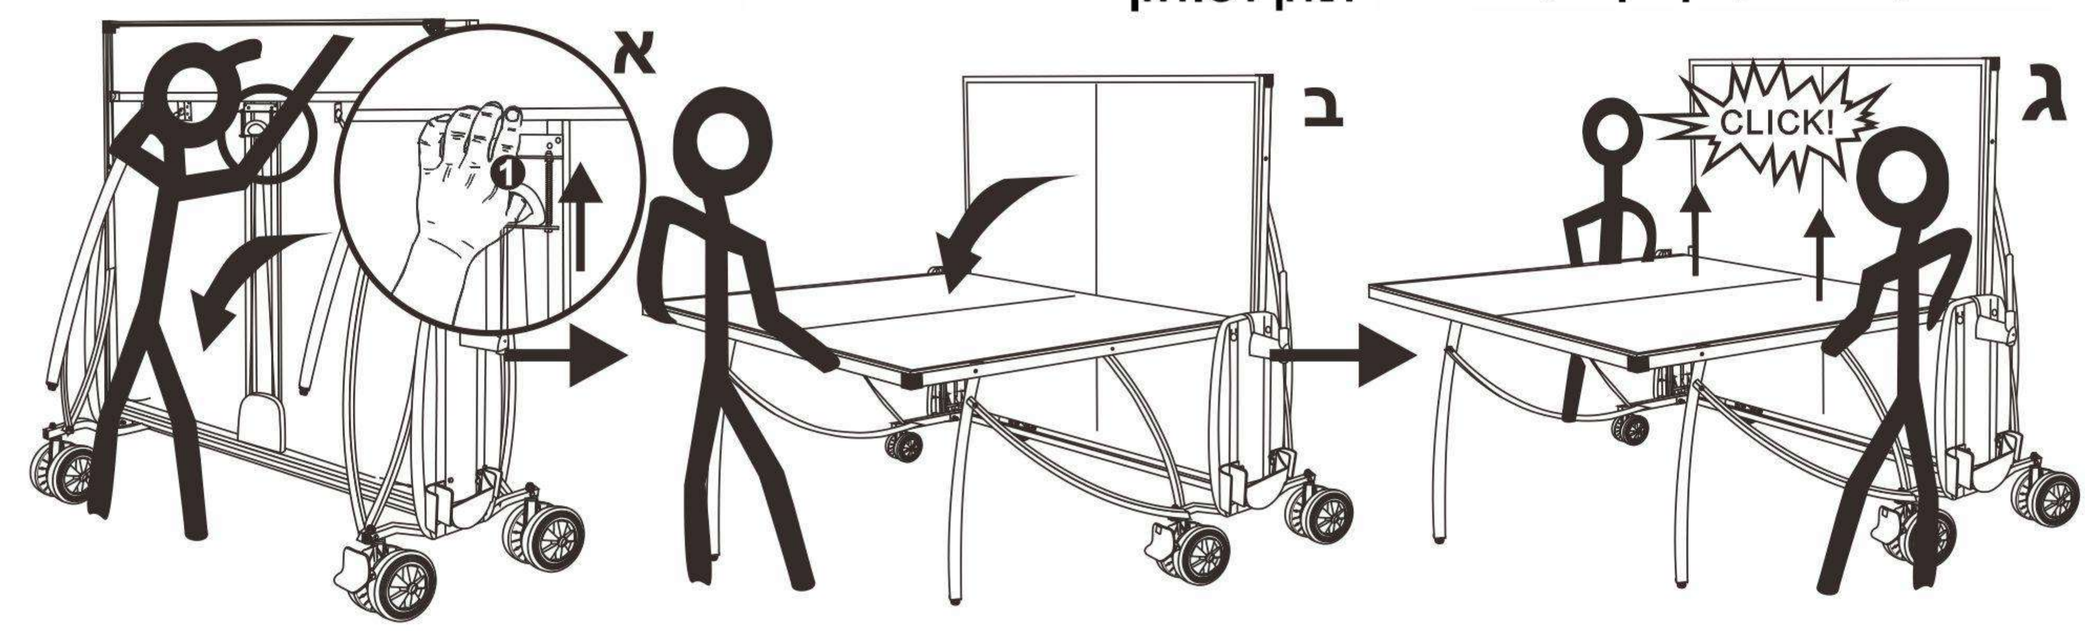
G

פתיחת השולחן

א) הרם את הידית לשחרור הנעילה החזק את הידית במקומה בעת הורדת פלטת השולחן

ב) הורד את פלטת השולחן למצב משחק. אין לאפשר לפלטה ליפול שכן הדבר עלול לגרום לפציעה או לנזק לשולחן

ג) ודא כי השולחן נעול היטב במקומו על ידי הרמת כל אחת מפלטות השולחן משני צידי הרשת עד השמע "קליק" נעילה

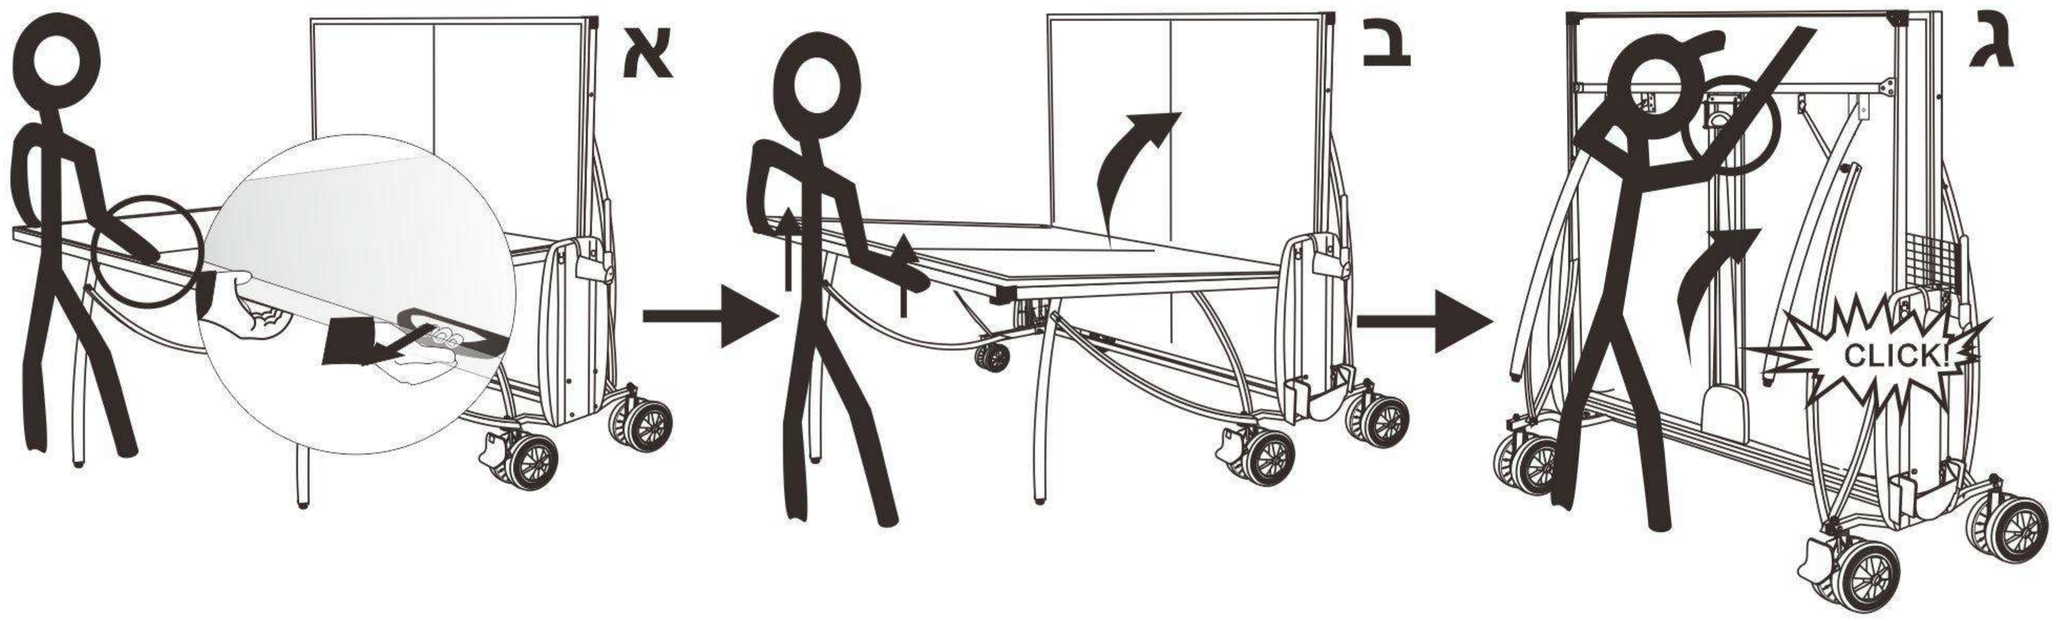


סגירת (קיפול) השולחן

א) משוך לאחור את הידית שמתחת לפלטת השולחן כדי לשחרר את הנעילה. החזק את הידית במקומה בזמן הרמת פלטת השולחן

ב) הרם את פלטת השולחן למצב מקופל - מצב האחסון.

ג) לבטיחותך, בדוק שכל פלטת שולחן נעולה היטב במקומה.



סימוני מלל בדפי מדריך ההרכבה

חזרו על שלבים אלה בעת הרכבת הפלטה השנייה

חזרו לשלב "C" והרכיבו את הפלטה השנייה

לאחר השלמת ההרכבה בדקו את כל חלקי השולחן הקיימים בהתאם למופיע בעמוד 3.
באם קיים ציפוי מגן על משטח המשחק, יש להיזהר בעת הסרת ציפוי זה.

שירות לקוחות:

היבואן: אביר ספורט בע"מ

וואצאפ: 035186372

אימייל: abir@abirsport.co.il