YORK FITNESS

הליכון חשמלי

SLED PUSH 5

מדריך למשתמש



קראו הוראות אלו בעיון לפני השימוש בהליכון.
המדריך כולל מידע בטיחותי חשוב לשימוש במכשיר.
שמרו את המדריך לעיון עתידי.

לפני תחילת השימוש

- באחריותו הבלעדית של רוכש ההליכון לקרוא את מדריך המשתמש, את תוויות האזהרה, ולהדריך את כל המשתמשים, בין אם הם משתמשי הקצה ובין אם הם המאמנים, לגבי השימוש הנכון בו. מומלץ שכל משתמשי ההליכון יקבלו את המידע הבא לפני השימוש בו. המלצת היצרן היא שכל ציוד הכושר המסחרי ישמש באזור הנמצא תחת השגחה. מומלץ שהציוד ימוקם באזור בעל גישה מבוקרת. האחריות על בקרת הגישה מוטלת על בעל המתקן. היקף הבקרה נתון לשיקול דעתו של הבעלים.

הוראות בטיחות
שימוש נכון

- אין להשתמש בהליכון זה בכל דרך אחרת מלבד זו שלשמה הוא תוכנן או יועד על ידי היצרן. שימוש נכון בהליכון חיוני למניעת פציעות.
- יש להרחיק ידיים ורגליים בכל עת מהחלקים הנעים כדי למנוע פציעות.
- יש להרכיב את ההליכון כראוי ולבדוק אותו לפני תחילת השימוש.
- ההליכון מיועד לשימוש פנים בלבד. יש למקם את ההליכון בתוך מבנה, במקום נקי מלחות ומאבק. אין למקם אותו מחוץ למבנה.
- יש לבדוק באופן קבוע את פעולת המכשיר ואת רכיביו. יש להדק היטב כל חיבור או רכיב שהתרופף. כדי להבטיח שרמת הבטיחות של מכשיר זה תישמר, יש לבדוק את הרכיבים באופן קבוע לאיתור בלאי. רכיבים שחוקים במידה מופרזת או שאינם תקינים יש להחליף באופן מיידי, או להוציא את המכשיר משימוש עד לתיקונו.

לפני תחילת השימוש

- מומלץ להגן באופן שגרתי על כל חלקי המתכת והפלסטיק באמצעות תרסיס לנולין (LANOLIN SPRAY). יש לרסס על מטלית ולאחר מכן לנגב את החלקים. אזהרה: אין לרסס לנולין ישירות על המכשיר.
- באחריותו הבלעדית של הרוכש להדריך בראוי את המשתמשים, המאמנים והמפקחים מטעמו לגבי נהלי הפעלת ההליכון הנכונים

בדיקת חלקים פגומים

- אין להשתמש במכשיר שניזוק או שיש בו חלקים שחוקים, פגומים או שבורים. יש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף המסופקים על ידי היבואן.
- שמירה על תוויות ולוחות זיהוי: אין להסיר תוויות מכל סיבה שהיא. הן מכילות מידע חשוב. אם התוויות אינן קריאות או חסרות, יש ליצור קשר עם היבואן או עם המשווק שממנו נרכש המוצר לצורך קבלת תווית חלופית.
- קיבוע המכשיר: יש להתקין את ההליכון על משטח יציב ומפולס כדי להבטיח יציבות ולמנוע נדנוד או התהפכות. יש לוודא שרגליות היישור מכוונות כראוי ונעולות במקומן.
- תחזוקת ההליכון: תחזוקה מונעת היא המפתח להפעלה חלקה של המכשיר וכן לצמצום האחריות שלכם למינימום. יש לבדוק את המכשיר במרווחי זמן קבועים.
- יש לוודא שכל אדם המבצע כיוונונים או תחזוקה מכל סוג שהוא הינו בעל ידע לבצע פעולות אלו.
- יש לוודא שתיקונים מבוצעים רק על ידי טכנאי שירות של היבואן.

היבואן: אביר ספורט בע"מ.

מחלקת השירות:

ווצאפ 035186372

אימייל abir@abirsport.co.il

לפני תחילת השימוש

אזהרות הפעלה ספציפיות

- יש להפעיל את ההליכון תמיד בהתאם להוראות אלו.
- יש להציב את ההליכון על משטח ישר. מומלץ להניח שטיחון מתחת להליכון כדי למנוע נזק לרצפה או לשטיח.
- יש למקם את ההליכון בתוך מבנה, הרחק מלחות ומאבק. אין להניח חפצים חדים בסביבתו.
- בעת השימוש בהליכון, יש ללבוש בגדים נוחים, ורצוי נעלי ספורט או נעלי אירובי. אין ללבוש בגדים רפויים העלולים להיתפס בציוד.
- אין לשפוך מזון או נוזלים על המכשיר.
- ילדים מתחת לגיל 12 אינם רשאים להשתמש במכשיר.
- יש להרחיק חיות מחמד מהמכשיר.
- המשקל המרבי המותר לשימוש בהליכון זה הוא 160 ק"ג.
- רק משתמש אחד רשאי להשתמש בהליכון Tread בכל עת.
- אין להגדיר מהירות גבוהה מדי כדי למנוע נפילה ופציעה.
- יש לבדוק באופן שגרתי שכל הברגים, האומים ואמצעי הקיבוע מהודקים היטב. יש להדק במידת הצורך.
- יש לבדוק באופן שגרתי שהמכשיר פועל בצורה חלקה. יש לוודא שאין מיסבים או רצועות שחוקים, ולהיות ערניים לרעשים חריגים כגון חריקות או נקישות.
- אין לאפשר למשתמשים ללבוש בגדים רפויים בעת השימוש בהליכון. כמו כן, מומלץ לאסוף ולקשור שיער ארוך כדי למנוע מגע עם חלקים נעים.

לפני תחילת השימוש

לתשומת לבכם

- **יש להיוועץ ברופא** המטפל לפני תחילת תוכנית אימונים כלשהי!
- חובה לקבל אישור רפואי במידה והמשתמש סובל מאחד המצבים הרפואיים הבאים:
  מחלת לב, היריון, לחץ דם גבוה, סוכרת, מחלת נשימה כרונית, כולסטרול גבוה, מחלה כרונית הקשורה לעישון או מחלה כרונית אחרת, מוגבלות פיזית.
- יש **להפסיק את האימון באופן מיידי** אם אתם חווים אחד מהתסמינים הבאים: סחרחורת, כאבים בחזה, בחילה או כל חריגה בריאותית אחרת במהלך האימון. יש להיוועץ ברופא לפני חידוש הפעילות הגופנית.
- כל תיקון או תחזוקה חייבת להתבצע אך ורק על ידי טכנאי שירות מורשה של היבואן.

אזהרה

- על כל משתמש להכיר היטב את המנגנון ואת הפונקציות של המכשיר לפני השימוש בהליכון.
- **עלייה וירידה מהמכשיר:** יש לוודא כי הגישה והעלייה על ההליכון מתבצעות מחלקו האחורי בלבד, תוך אחיזה בידיות במהלך כל עלייה וירידה מההליכון.
- יש להתקין את ההליכון על משטח קשיח ומפולס.
- יש להרחיק את הידיים מכל המשטחים והרכיבים הנעים.
- אין ללבוש פרטי לבוש העלולים להיתפס במסילה הנעה.
- אין לנעול נעלי עקב או נעליים בעלות סוליית עור.
- יש לאחוז תמיד בידיות האחיזה ובמיוחד בעת העלייה והירידה מההליכון.
- יש לבדוק את המכשיר והמסילה באופן קבוע כדי להבטיח הפעלה בטוחה ותקינה.

זהירות!

יש להיוועץ ברופא טרם השימוש במכשיר!

יש להפסיק את האימון באופן מיידי אם אתה חש בסחרחורת או בקוצר נשימה במהלך האימון!

התקנה והרכבה



מידות: רוחב 89.3 ס"מ, אורך 185.3 ס"מ, גובה 170 ס"מ.

התקנה:
חשוב מאוד שמסוע הריצה יורכב בצורה נכונה.
מומלץ כי ההתקנה וההרכבה יבוצעו על ידי אנשי צוות מוסמכים ומתאימים לכך.

אמצעי זהירות


- לפני תחילת ההרכבה, ודאו כי קיים מרחב פנוי מספק סביב המכשיר.
- יש להשתמש אך ורק בכלי העבודה המצורפים לצורך ההרכבה.
- לפני תחילת ההרכבה, אנא בדקו וודאו כי כל החלקים והרכיבים המופיעים ברשימה קיימים.
- מומלץ כי ההרכבה תתבצע על ידי שני אנשים או יותר.


העברת (שינוע) ההליכון


יש לוודא את הדברים הבאים לפני העברת ההליכון:

- יש להחזיר את השיפוע למצב הנמוך ביותר.
- יש לוודא שמתג ההפעלה של ההליכון כבוי.
- יש לנתק את ההליכון משקע החשמל לפני קיפולו. לאחר מכן, אחזו בקצה ההליכון בשתי הידיים והרימו את משטח הריצה עד שתעמדו זקופים. כעת ניתן להזיז את ההליכון באיטיות קדימה או אחורה.

לאחר שההליכון ממוקם במקום הרצוי, הורידו אותו בעדינות אל הרצפה.

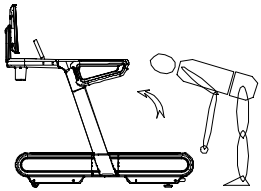

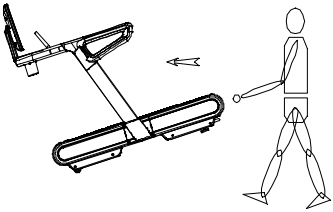

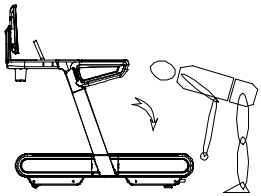

תחזוקה

כמו כל מכשיר כושר אחר, גם הליכון זה מצריך תחזוקה שוטפת.

תחזוקה יומית

- ניקוי, בדיקה ושימון יומיים ישמרו על ההליכון במצב עבודה מיטבי.
- יש להיות ערניים לרעשים חריגים ולבדוק אם קיימים רכיבים רופפים. אין להתעלם מתקלות – יש לטפל בהן באופן מיידי.
- להלן לוח הזמנים המומלץ לביצוע תחזוקה. בסביבות בעלות רמת לכלוך גבוהה, יש להגביר את תדירות הבדיקות והתחזוקה.

תחזוקה שבועית

- יש לנקות את השלדה ואת משטחי הפלסטיק באמצעות מטלית רכה או מברשת רכה. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או במברשות קשות. יש להגן על כל משטחי המתכת באמצעות תרסיס לנולין (LANOLIN SPRAY). יש לרסס על מטלית ולאחר מכן לנגב את המשטחים. התרסיס מיועד רק לחלקי מתכת. אזהרה: אין למרוח לנולין על הידיות ו/או על משטחי הדריכה.
- יש לנקות את לוח הבקרה (מסך התצוגה) באמצעות מטלית רכה.
- יש לבדוק שכל הרכיבים מהודקים היטב ופועלים באופן תקין. במידת הצורך, יש להדק רכיבים רופפים.

תחזוקה


תחזוקה אחת לשישה חודשים

- יש לבדוק את מתיחות רצועת ההליכון. במקרה של ספק, יש לפנות לנציג שירות.
- יש לבדוק את ברגי השלדה הראשית.

תחזוקה אחת לשנים-עשר חודשים

- יש להדק את ברגי השלדה הראשית ואת ברגי רגלי המכשיר.

צג ההליכון

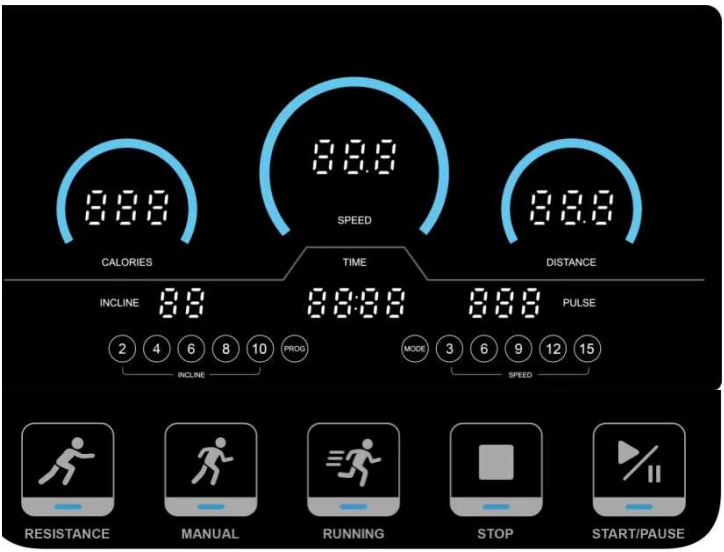

פונקציות התצוגה:

<u>הוראות תצוגה - 6 חלונות תצוגת LED</u>

- **DISTANCE - מרחק :** מציג את המרחק.
- **CALORIES - קלוריות :** מציג את מספר הקלוריות שנשרפו.
- **TIME - זמן :** מציג את משך האימון.
- **INCLINE - שיפוע :** מציג את רמת השיפוע ואת מספר הצעדים.
- **PULSE - דופק :** מציג את קצב הלב.
- **SPEED - מהירות :** מציג את מהירות ההליכון. במצב Resistance מוצגת רמת ההתנגדות. במצב Manual מוצג הערך 0.

צג ההליכון

הוראות למקשי הפונקציות:

START/PAUSE, STOP, SPEED+/-, INCL+/-, RUNNING, MANUAL, RESISTANCE, מקשי שיפוע מהיר 0, 3, 6, 9, 15, מקשי מהירות מהירה 3, 5, 7, 9, 12, PROG (תוכנית), MODE.

- **START/PAUSE:** מקש "START/PAUSE" משמש להפעלה ולהשהיה. כאשר ההליכון כבוי, לחצו על מקש זה כדי להפעיל את ההליכון במהירות הנמוכה ביותר. כאשר ההליכון פועל (במצב RUNNING), לחיצה על מקש זה תעצור את ההליכון ותעביר אותו למצב השהיה.
- **STOP:** לחצו על מקש זה כדי לעצור את ההליכון בזמן פעולתו. כל הנתונים יימחקו. אם תלחצו על מקש זה בזמן מצב Pause, ההליכון יחזור למצב המתנה (Standby) וכל הנתונים יימחקו.
- **SPEED / +SPEED-:** לחצו על מקשים אלה כדי להגדיל או להקטין את המהירות. ניתן להשתמש בהם גם לשינוי ערכי ההגדרות בעת קביעת הפרמטרים של ההליכון. לאחר הפעלת ההליכון, במצב המתאים, ניתן לכוון באמצעותם את המהירות (0.1 בכל לחיצה) או את ערך ההתנגדות (1 בכל לחיצה). לחיצה ממושכת של יותר מ-0.5 שניות תגרום להגדלה או להקטנה רציפה באופן אוטומטי.
- **INCL / +INCL-:** לחצו על מקשים אלה כדי להגדיל או להקטין את השיפוע. לאחר הפעלת ההליכון ניתן לכוון את השיפוע בטווח של 0–15%, כאשר כל לחיצה משנה את השיפוע ב-1%. לחיצה ממושכת של יותר מ-0.5 שניות תגרום להגדלה או להקטנה רציפה באופן אוטומטי.
- **RUNNING:** מקש "RUNNING" מיועד למצב הריצה. כאשר ההליכון כבוי, לחיצה על מקש זה תעביר את ההליכון למצב RUNNING.

צג ההליכון

- **MANUAL:** מקש "MANUAL" מיועד למצב ההפעלה **ללא מנוע**. כאשר ההליכון כבוי, לחצו על מקש זה כדי לעבור למצב ללא מנוע.
- **RESISTANCE:** מקש "RESISTANCE" מיועד למצב ההתנגדות. כאשר ההליכון כבוי, לחצו על מקש זה כדי לעבור למצב ההתנגדות.
- מקשי שיפוע מהיר בצג המכשיר: בזמן שההליכון פועל, לחצו על אחד ממקשי השיפוע (0, 3, 6, 9, 15) כדי לעבור ישירות לרמת השיפוע שנבחרה.
- מקשי מהירות מהירה בצג: בזמן שההליכון פועל, לחצו על אחד ממקשי המהירות (3, 5, 7, 9, 12) כדי לעבור ישירות למהירות שנבחרה.
- **PROG:** לחצו על מקש זה כדי לבחור תוכנית אימון. במצב המתנה (Standby) ניתן לבחור בין התוכניות המובנות P1–P36, או התוכניות המותאמות אישית U1–U3, או תוכניות HRC1–HRC3 ותוכנית BMI (מדד מסת הגוף). התוכניות P1–P36 הן תוכניות קבועות בעלות זמן מוגדר מראש. לאחר בחירת התוכנית, לחצו על מקש START כדי להתחיל. עבור התוכניות U1–U3, HRC1–HRC3 ו-BMI, לאחר הבחירה יש ללחוץ על מקש MODE כדי להיכנס לתוכנית המתאימה.
- **MODE:** מקש MODE משמש לבחירת מצב הספירה לאחור. כאשר המכשיר נמצא במצב המתנה (Standby) התצוגה תעבור ברצף בין המצבים: ספירה לאחור לפי זמן (Countdown), ספירה לאחור לפי מרחק (Countdown Distance), וספירה לאחור לפי קלוריות (Countdown Calories). במצב שנבחר, ניתן להשתמש במקשי SPEED + / - ובמקשי INCL + / - כדי להגדיל או להקטין את ערך היעד. לאחר השלמת ההגדרה, לחצו על מקש START כדי להתחיל את האימון.

צג ההליכון

מפתח הבטיחות

מפתח הבטיחות מורכב ממפסק מגע, תפס לבגד וכבל ניילון, והוא מספק פונקציית בטיחות לכיבוי חירום.

1. בכל מצב, אם מפתח הבטיחות נשלף ממקומו, כל חלונות התצוגה יציגו "---", וזמזם ההתראה ישמיע שלושה צפצופים. אם המנוע פועל, הוא ייעצר באופן מיידי, ולוח המקשים של הצג לא יהיה זמין להפעלה.
2. לאחר החזרת מפתח הבטיחות למקומו, המערכת תחזור למצב העבודה המוגדר כברירת מחדל: כל המונים יאופסו, כל הערכים שהוגדרו יאופסו, וההליכון יהיה מוכן לפעולה במצב הריצה הרגיל.

פונקציית מדידת הדופק

כאשר ההליכון מופעל, הניחו את שתי הידיים על חיישני הדופק שבידיות האחיזה, ובחלון "PULSE" יוצג קצב הלב שלכם.
לצורך קבלת מדידה מדויקת יותר, עמדו על ההליכון ובצעו את המדידה כאשר ההליכון אינו בתנועה. יש לאחוז בחיישני הדופק במשך 30 שניות לפחות. הערך הראשוני שיוצג הוא קצב הלב בפועל. טווח התצוגה הוא 50–200 פעימות לדקה.

הערה: הנתונים המוצגים מיועדים לעיון בלבד ואינם מהווים נתונים רפואיים.
אזהרה: בשום מקרה אין להשתמש בנתוני קצב הלב המתקבלים מהצג לצרכים רפואיים!!!

צג ההליכון

פונקציית BMI

מדד מסת הגוף (BMI) הוא מדד המתאר את הקשר בין גובה המשתמש למשקלו.

1. כאשר ההליכון במצב עצירה, לחצו על מקש PROG ובחרו במצב BMI.
2. חלון CALORIE מציג את הערך שנקבע, וחלון PULSE מציג את ערך הקלט של הפונקציה.
3. לאחר הכניסה למצב BMI, יוצג בחלון הערך F1, המייצג את ברירת המחדל של המגדר. השתמשו במקשי SPEED + / - כדי לבחור את המגדר.
4. לחצו על מקש MODE. בחלון יוצג F2, המייצג את ברירת המחדל של הגיל. השתמשו במקשי SPEED + / - כדי להגדיר את הגיל.
5. לחצו על מקש MODE. בחלון יוצג F3, המייצג את ברירת המחדל של הגובה. השתמשו במקשי SPEED + / - כדי להגדיר את הגובה.
6. לחצו על מקש MODE. בחלון יוצג F4, המייצג את ברירת המחדל של המשקל. השתמשו במקשי SPEED + / - כדי להגדיר את המשקל.
7. לחצו על מקש MODE. בחלון יוצג F5, והמערכת תעבור למדידת BMI. הניחו את שתי הידיים על חיישני הדופק שבידיות האחיזה. בתוך 8 שניות, חלון DISTANCE יציג את ערך ה-BMI.

ערכי ברירת מחדל וטווחי הגדרה (טבלה 1)

ערך	ברירת מחדל	טווח הגדרה	הערה
מגדר (F1)	1 (זכר)	1–2	1=זכר, 2=נקבה
גיל (F2)	25	10–99	
גובה (F3)	170 ס"מ	100–200 ס"מ	
משקל (F4)	70 ק"ג	20–150 ק"ג	

טבלת ייחוס BMI (טבלה 2)

BMI	דרגה
BMI < 19	רזה
19 ≤ BMI < 25	תקין
25 ≤ BMI < 29	עודף משקל
BMI > 30	השמנת יתר

הערה: הנתונים המוצגים מיועדים לעיון בלבד ואינם מהווים נתונים רפואיים!

צג ההליכון

מצב משתמש מותאם אישית

קיימים שלושה מצבי משתמש מותאמים אישית: U-1, U-2 ו-U-3.
המשתמש יכול להגדיר ולשמור תוכנית אימון אישית משלו.
לחצו על מקש PROG כדי לבחור באחד המצבים U-1, U-2 או U-3.
השתמשו במקשי SPEED + / - או INCLINE + / - כדי להגדיר את משך האימון. לאחר מכן לחצו על מקש START כדי להתחיל את האימון.
במצב USER, לחצו על מקש MODE כדי להגדיר את המהירות או השיפוע עבור כל מקטע.

הגדרת מצב המשתמש:
לחצו על מקש MODE כדי להגדיר את תוכנית האימון האישית שלכם, הכוללת 10 מקטעים, באשר ניתן להגדיר עבור כל מקטע את המהירות ואת השיפוע.
בעת הגדרת המהירות (SPEED), השתמשו במקשי SPEED + / - או במקשי המהירות המהירה כדי לבחור את המהירות הרצויה. לאחר סיום ההגדרה, לחצו על מקש MODE כדי לעבור למקטע הבא.
בעת הגדרת השיפוע (INCLINE), השתמשו במקשי INCL + / - או במקשי השיפוע המהיר כדי לבחור את השיפוע הרצוי. לאחר סיום ההגדרה, לחצו על מקש MODE כדי לעבור למקטע הבא.
לאחר השלמת ההגדרות של המקטע האחרון, הנתונים יישמרו באופן אוטומטי.
לאחר מכן לחצו על מקש MODE כדי להגדיר את זמן האימון. ברירת המחדל היא 30:00 דקות. השתמשו במקשי SPEED + / - או INCLINE + / - כדי לשנות את משך הזמן.
לאחר השלמת ההגדרה, לחצו על מקש START כדי להתחיל את האימון. התוכנית האישית תישמר, ובפעם הבאה ניתן יהיה לבחור שוב באותו מצב משתמש ולהשתמש בתוכנית שנשמרה.

צג ההליכון

מצב HRC

במצב המתנה (Standby), לחצו שוב ושוב על מקש PROG כדי לבחור באחת מתוכניות בקרת קצב הלב: HRC1, HRC2 או HRC3.
תחילה, חלון TIME יהבהב ויציג את זמן ברירת המחדל. השתמשו במקשי SPEED + / - או INCLINE + / - כדי להגדיר את זמן האימון.
לאחר הגדרת הזמן, לחצו על מקש MODE כדי להגדיר את הגיל. השתמשו במקשי SPEED + / - או INCLINE + / - כדי לשנות את הגיל.
לאחר הגדרת הגיל, לחצו על מקש MODE כדי לעבור להגדרת קצב הלב היעד. השתמשו במקשי SPEED + / - או INCLINE + / - כדי להגדיר את קצב הלב הרצוי.
לאחר השלמת ההגדרות, לחצו על מקש START כדי להתחיל את האימון.
במהלך האימון, מהירות ההליכון תותאם באופן אוטומטי כדי לסייע למשתמש להגיע לקצב הלב שהוגדר ולשמור עליו.

טווחי הערכים

	ערך התחלתי	טווח הגדרה	טווח תצוגה
זמן (דקות:שניות)	0:00	לא ישים	0:00–99:59
מהירות (קמ"ש)	0.0	לא ישים	1–22 קמ"ש
שיפוע	0	לא ישים	0–15
מרחק (ק"מ)	0.0	לא ישים	0.0–99.9 ק"מ
קלוריות	0.0	לא ישים	0–999
התנגדות	0	לא ישים	5–36

טעינה אלחוטית

כדי להשתמש בפונקציית הטעינה האלחוטית, ודאו שהמכשיר שלכם תומך בטעינה אלחוטית. הניחו את המכשיר במרכז משטח ההנחה שבצג. תהליך הטעינה אמור להתחיל באופן אוטומטי.

צג ההליכון

מדידת דופק באמצעות Bluetooth

ניתן לחבר רצועת דופק התומכת ב-Bluetooth.
שלבי ההפעלה:

- חגרו את רצועת הדופק כך שתוצמד היטב לחלק התחתון של בית החזה.
- הפעילו את רצועת הדופק והפעילו את פונקציית התאמת הדופק בהליכון (heart rate matching). לאחר השלמת ההתאמה (Pairing) בהצלחה, נתוני הדופק יסונכרנו ויוצגו על מסך ההליכון בזמן אמת.

חיבור לאפליקציות

להלן האפליקציות שניתן לחבר להליכון. ניתן להוריד כל אחת מהן מ-Apple App Store או מ-Google Play Store באמצעות סריקת קוד ה-QR המתאים.





מצב שינה
כאשר ההליכון נמצא במצב המתנה (Standby) ולא מתבצעת כל פעולה במשך 10 דקות, התצוגה של ההליכון תכבה באופן אוטומטי.

כיבוי
ניתן לכבות את ההליכון בכל עת באמצעות העברת מתג ההפעלה למצב OFF. פעולה זו אינה גורמת נזק להליכון.

נתוני התוכניות

תוכנית	סוג	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	מהירות	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1
	שיפוע	0	0	1	1	2	2	1	1	0	0
P2	מהירות	1	2	2	3	4	4	3	2	2	1
	שיפוע	0	0	2	3	4	4	3	2	0	0
P3	מהירות	1	2	2	3	4	4	3	2	2	1
	שיפוע	0	0	3	7	4	4	7	3	0	0
P4	מהירות	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1
	שיפוע	0	0	3	7	4	4	7	2	0	0
P5	מהירות	1	2	2	3	4	4	3	2	2	1
	שיפוע	0	0	2	4	8	6	4	2	0	0
P6	מהירות	1	2	2	4	6	4	4	2	2	1
	שיפוע	0	0	3	7	7	5	4	3	0	0
P7	מהירות	2	3	4	6	6	9	0	4	4	2
	שיפוע	0	0	2	4	4	6	4	2	0	0
P8	מהירות	1	2	2	4	4	9	9	9	B	4
	שיפוע	0	0	2	4	4	9	9	2	0	0
P9	מהירות	2	3	3	6	6	9	6	3	3	2
	שיפוע	0	0	9	9	3	4	3	3	0	0
P10	מהירות	1	2	2	4	4	4	4	6	4	3
	שיפוע	0	0	2	2	4	9	9	9	0	0
P11	מהירות	2	4	4	6	6	6	6	9	4	1
	שיפוע	0	0	9	9	9	3	4	3	0	0
P12	מהירות	1	3	3	6	9	6	9	0	6	4
	שיפוע	0	0	9	9	9	9	9	0	0	0
P13	מהירות	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
	שיפוע	0	0	4	8	4	8	9	9	0	0
P14	מהירות	2	3	3	6	9	6	9	9	6	3
	שיפוע	0	0	4	8	9	B	9	9	0	0
P15	מהירות	4	6	9	9	9	9	6	9	4	2
	שיפוע	0	0	2	3	4	4	3	2	0	0

נתוני התוכניות

P16	מהירות	2	4	4	9	4	9	4	9	4	9
	שיפוע	0	0	2	4	5	4	5	6	0	0
P17	מהירות	2	2	2	6	9	6	4	2	2	2
	שיפוע	0	0	2	4	6	6	4	2	0	0
P18	מהירות	3	6	3	6	6	6	6	2	2	2
	שיפוע	0	0	2	8	6	8	6	2	0	0
P19	מהירות	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
	שיפוע	0	0	9	8	6	8	6	4	0	0
P20	מהירות	4	9	4	9	4	9	4	9	4	9
	שיפוע	0	0	9	8	2	8	2	2	0	0
P21	מהירות	2	6	2	6	9	6	9	2	6	2
	שיפוע	0	0	9	8	2	8	2	2	0	0
P22	מהירות	4	6	9	6	2	6	2	2	4	2
	שיפוע	0	0	2	4	9	8	9	2	0	0
P23	מהירות	4	6	9	6	6	6	6	2	2	2
	שיפוע	0	0	2	3	4	9	9	2	0	0
P24	מהירות	4	6	9	6	4	6	4	2	4	2
	שיפוע	0	0	4	4	5	4	9	2	0	0
P25	מהירות	2	4	3	4	3	3	7	3	9	3
	שיפוע	1	2	3	3	1	5	5	6	5	0
P26	מהירות	2	5	4	6	4	5	7	3	5	2
	שיפוע	1	2	3	3	2	3	4	5	3	0
P27	מהירות	2	5	4	5	6	4	5	3	4	2
	שיפוע	1	2	2	3	3	1	3	3	3	0
P28	מהירות	2	6	7	4	4	8	5	3	5	2
	שיפוע	4	5	6	6	9	9	2	9	7	0
P29	מהירות	2	4	6	8	7	9	7	3	4	2
	שיפוע	3	5	4	4	3	5	5	4	4	0
P30	מהירות	2	4	5	5	6	6	7	4	4	2
	שיפוע	3	5	3	4	2	4	5	3	4	0
P31	מהירות	3	6	7	5	8	6	9	7	4	3
	שיפוע	2	2	3	3	2	3	5	7	3	0

נתוני התוכניות

P32	מהירות	3	6	7	5	8	7	8	7	5	3
	שיפוע	1	2	4	3	2	3	6	5	3	0
P33	מהירות	2	8	6	4	5	9	8	6	5	3
	שיפוע	2	2	6	2	3	5	3	3	3	0
P34	מהירות	2	3	5	3	3	6	4	7	4	3
	שיפוע	4	4	3	6	7	9	9	7	4	0
P35	מהירות	2	5	8	9	6	9	6	4	3	2
	שיפוע	1	3	5	8	1	8	7	4	3	0
P36	מהירות	2	5	5	4	4	7	5	3	4	4
	שיפוע	3	5	6	7	9	9	9	9	7	0

קודי שגיאה

תקלה / קוד שגיאה	סיבה אפשרית	פתרון / שיטות טיפול
כשל במערכת	א. מפתח הבטיחות אינו במקומו. ב. נתק במעגל החשמלי (Circuit break).	1. העבירו את מתג ההפעלה למצב "ON". 2. וודאו שמפתח הבטיחות מותקן במקומו הייעודי. 3. פנו למחלקת השירות של היבואן.
עצירה פתאומית בתנאי עבודה רגילים	א. מפתח הבטיחות נשלף החוצה. ב. תקלה חריגה במערכת.	1. החזירו את מפתח הבטיחות למקומו. 2. פנו למחלקת השירות של היבואן.
כשל בלחצנים	הלחצנים אינם מגיבים / לא פעילים.	1. בדקו שאחד הלחצנים אינו תקוע ולחוץ. 2. פנו למחלקת השירות של היבואן.
E-01	מגע רופף בכבל התקשורת.	פנו למחלקת השירות של היבואן.
E-02	חיבור רופף בין חיווט המנוע לבקר.	פנו למחלקת השירות של היבואן.
E-03	בעיית בקר	פנו למחלקת השירות של היבואן.

E-04	נדרש ביצוע כיול שיפוע	הקוד ייעלם באופן אוטומטי עם סיום הכיול.
E-05	חיכוך גבוה מדי במסוע הריצה.	1. שמנו בחומר סיכוך (ספריי סיליקון). 2. פנו למחלקת השירות של היבואן.
E-06	תקלה מנוע או חיווט מנוע.	פנו למחלקת השירות של היבואן.
מד דופק אינו מציג נתונים	חיווט מד הדופק מנותק או שאינו תקין.	פנו למחלקת השירות של היבואן.
E-07	הגנת בטיחות	1. החזירו את מפתח הבטיחות למקומו. 2. פנו למחלקת השירות של היבואן.

חובת משנה זהירות

חובה להשתמש בצורה נכונה בהליכון זה. שימוש לא נכון עלול להוביל לפציעה. באחריות הבעלים להבטיח את הסעיפים הבאים:

1. **פיקוח:** במקרה של שימוש במכון כושר על בעל המכון או מנהלו להנחות ולפקח על המשתמשים בכל הנוגע לשימוש הבטוח, הנכון וההולם במכשיר.

2. **הדרכת משתמשים:** על כל המשתמשים במכשיר, בטרם יעשו בו שימוש, לעבור תדרוך והדרכה מקיפים על ידי איש מקצוע מוסמך בתחום הכושר, בנוגע לשימוש הנכון ולתפעול הבטוח של ההליכון. כחלק מתהליך ההדרכה, יש להבטיח כי המתאמנים מודעים ומתייחסים לתוויות האזהרה הבטיחותיות ו/או הנחיות האימון שמוצמדות למכשיר.

היבואן: אביר ספורט בע"מ

מחלקת השירות:

ווצאפ: 035186372

אימייל: abir@abirsport.co.il

כל הרשום בגוף זכר מיועד לכל המגדרים כאחד